



SIMBOLURI

- | | |
|---|---|
| A. Cap de tăiere | F. Întrerupător de comandă și leduri |
| B. Punct de intrare pentru hârtie/carduri de credit | ▶ 1. Pornire automată (culoare verde) |
| C. Coș detașabil | ○ 2. OPRIT |
| D. Fereastră | ⏪ 3. Inversare |
| E. Consultați instrucțiunile de siguranță | ⦿ 4. Standby (culoare verde) |
| | SAFE 5. Tehnologia SafeSense® (culoare galbenă) |
| | 🔥 6. Supraîncălzire (culoare roșie) |

CARACTERISTICI

Cu acest aparat veți putea tăia: hârtie, agrafe mici pentru prins hârtii, carduri de credit din plastic, capse și corespondență nesolicitată

Nu veți putea tăia: hârtie de formular în role, etichete adezive, hârtie transparentă, hârtie de ziar, CD-uri/DVD-uri, cartoane, agrafe mari pentru prins hârtii, laminate, mape, radiografii sau materiale plastice altele decât cele menționate mai sus

Mărimea de tăiere a hârtiei:

Tăiere transversală 4 mm x 52 mm

Valori maxime:

Coli per ciclu 12*

Carduri per ciclu 1*

Lățimea hârtiei 230 mm

*A4 (70 g) hârtie la 220 - 240 V, 50/60 Hz, 2,3 A; hârtia mai grea, umiditatea sau utilizarea unei alte tensiuni decât cea nominală pot reduce performanța aparatului. Rate maxime zilnice recomandate de utilizare: 120 coli, 5 carduri de credit (12 coli per ciclu pentru evitarea blocării).

Aparatele Fellowes SafeSense® sunt proiectate pentru a fi utilizate în medii private și de birou la o temperatură cuprinsă între 50 – 80 grade Fahrenheit (10 – 26 grade Celsius) și o umiditate relativă cuprinsă între 40 – 80%.

⚠️ AVERTIZARE: INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE — Citiți înainte de utilizare!



- Cerințele de operare, întreținere și service sunt tratate în manualul de instrucțiuni. Citiți tot manualul de instrucțiuni înainte de a pune în funcțiune aparatul.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor de companie. Nu puneți mâinile în punctul de intrare pentru hârtie. Întotdeauna comutați în modul oprit sau deconectați când nu utilizați aparatul.
- Țineți obiectele străine – mănuși, bijuterii, îmbrăcăminte, păr etc. – la distanță de deschiderile aparatului. Dacă vreun obiect intră în deschiderea superioară, comutați în modul Inversare (⏪) pentru a putea scoate obiectul.
- NU utilizați produse pe bază de aerosol, pe bază de petrol sau lubrifianți pe bază de aerosol pe suprafața sau în apropierea aparatului. NU UTILIZAȚI „AER ÎMBUTELIAT” sau „SPRAY-URI ANTI-PRAF” PE APARAT. Vaporii generați de carburanți și lubrifianți pe bază de petrol se pot aprinde, provocând leziuni grave.
- Nu utilizați aparatul dacă este deteriorat sau defect. Nu dezasamblați aparatul. Nu poziționați lângă o sursă de căldură, apă sau deasupra acestora.
- Evitați atingerea lamelor de tăiat expuse de sub capul de tăiere.
- Aparatul trebuie conectat la o priză de perete sau mufă împământată corespunzător cu tensiunea și amperajul specificate pe etichetă. Priza de perete sau mufa împământată trebuie instalate în apropierea echipamentului și trebuie să fie accesibile. Conversoarele, transformatoarele sau cablurile prelungitoare nu trebuie utilizate cu acest produs.
- PERICOL DE INCENDIU – NU tăiați felicitările împreună cu cipuri sau baterii funcționale.
- Doar pentru utilizare în spații interioare.
- Deconectați aparatul înainte de curățare sau servizare.

Operațiune de tăiere de bază




Funcționare neîntreruptă:


maxim 5 minute

NOTĂ: Aparatul face o cursă scurtă după fiecare ciclu pentru a curăța punctul de intrare. Funcționarea neîntreruptă de peste 5 minute va declanșa o perioadă de răcire de 30 minute.


HÂRTIE/CARDURI

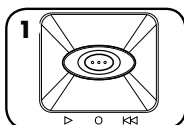


1 Comutați în modul Oprit (○)

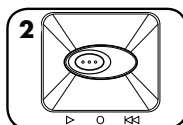

2 Apăsăți pe Pornire automată (▶)

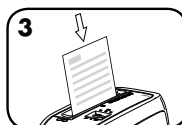

3 Introduceți hârtia/cardul direct în punctul de intrare pentru hârtie și dați drumul

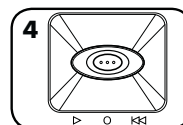

4 Comutați în modul Oprit (○)

CARACTERISTICI AVANSALE ALE PRODUSULUI




SAFESENSE® TECHNOLOGY


Tehnologie SafeSense®

Oprește operațiunea de tăiere imediat când atingeți cu mâinile deschiderea pentru hârtie.


CONFIGURARE ȘI TESTARE

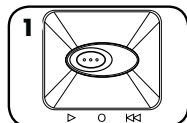

1 Comutați în modul Pornire automată (▶) pentru a activa funcția SafeSense®

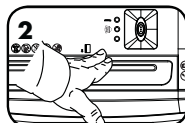

2 Atingeți spațiul de testare și simbolul de blocare pentru aprinderea indicatorului SafeSense®

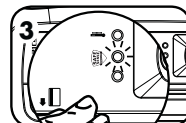

3 Funcția SafeSense® este activă și funcționează corect


ÎNȚREȚINEREA PRODUSULUI

LUBRIFIEREA APARATULUI




Toate aparatele de tăiere transversală necesită ulei pentru performanță de vârf. Dacă nu este uns, aparatul poate avea o capacitate redusă de procesare a colilor, pot surveni zgomote intruzive în timpul tăierii și într-un final aparatul se poate defecta. Pentru a evita aceste probleme, vă recomandăm să ungeți aparatul de fiecare dată când goliți coșul de gunoi.


URMAȚI PROCEDURA DE LUBRIFIERE PREZENTATĂ MAI JOS ȘI REPETAȚI DE DOUĂ ORI

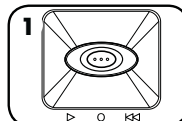

1 Comutați în modul Oprit (○)

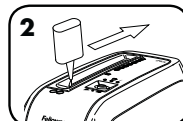

2 *Aplicați ulei pe toată suprafața punctului de intrare

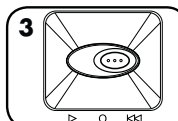

3 Comutați în modul Inversare (◀◀) timp de 2 – 3 secunde



ATENȚIE *Utilizați doar ulei vegetal fără aerosol la recipientele cu duze lungi cum ar fi Fellowes 35250



DEPANARE




Indicator de supraîncălzire: Când indicatorul de supraîncălzire este aprins, aparatul a depășit temperatura de operare maximă și trebuie să se răcească. Acest indicator va rămâne aprins, iar aparatul nu va funcționa pe durata perioadei de revenire. Consultați secțiunea Operațiune de tăiere de bază pentru mai multe informații despre funcționarea neîntreruptă și timpul de revenire a acestui aparat.




Indicator SafeSense®: Dacă mâinile sunt prea aproape de punctul de intrare pentru hârtie, indicatorul SafeSense® se va aprinde și aparatul se va opri.



BLOCARE HÂRTIE

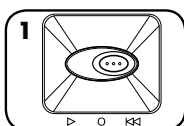


1 Comutați în modul Inversare (◀◀) timp de 2 – 3 secunde

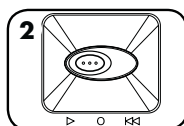


Mișcați încet înainte și înapoi

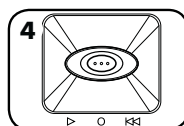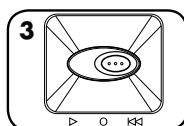

4 Comutați în modul Oprit (○) și deconectați

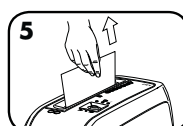

5 Trageți ușor hârtia netăiată din punctul de intrare pentru hârtie. Conectați

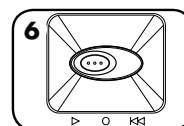

6 Comutați în modul Pornire automată (▶) și reluați operațiunea de tăiere

GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS

Garanție limitată: Fellowes, Inc. („Fellowes”) garantează că piesele aparatului nu conțin defecte materiale sau de execuție și asigură service și asistență timp de 2 ani începând de la data achiziționării de către consumatorul inițial. Fellowes garantează că lamele de tăiat ale aparatului nu conțin defecte materiale sau de execuție pe o durată de 5 ani începând de la data achiziționării de către consumatorul inițial. Dacă se constată că vreo piesă este defectă pe durata perioadei de garanție, compensația dvs. unică și exclusivă va fi reparația sau înlocuirea piesei defecte, la alegerea și pe cheltuiala Fellowes. Această garanție nu se aplică în caz de abuz, utilizare necorespunzătoare, nerespectarea standardelor de utilizare a produsului, operarea aparatului folosind o sursă de alimentare necorespunzătoare (alta decât cea menționată pe etichetă) sau o lucrare de reparație neautorizată. Fellowes își rezervă dreptul de a percepe

consumatorilor costurile suplimentare înregistrate de Fellowes pentru asigurarea de piese sau servicii în afara țării unde se vinde inițial aparatul de către un revânzător autorizat. ORICE GARANȚIE IMPLICITĂ, INCLUSIV CEA DE VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP, ESTE LIMITATĂ PRIN PREZENTA CA DURATĂ LA PERIOADA DE GARANȚIE ADECVATĂ STABILITĂ MAI SUS. În niciun caz Fellowes nu va fi răspunzătoare pentru daune indirecte sau incidentale care pot fi atribuite acestui produs. Această garanție vă oferă anumite drepturi legale. Durata, termenii și condițiile acestei garanții sunt valabile pe plan mondial, cu excepția situațiilor când limitări, restricții sau condiții diferite pot fi prevăzute prin legislația locală. Pentru mai multe detalii sau pentru a beneficia de service în baza acestei garanții, vă rugăm să ne contactați pe noi sau pe reprezentantul dvs.