

1 Utilizarea conform destinației, garanția producătorului

Distrugătorul de documente este destinat exclusiv distrugerii hârtiei. În funcție de tipul de tăiere, se pot distruge în afară de acestea cantități mici din următoarele materiale:

Lățimea de tăiere (mm)	3,9	5,8	1,9x15	3,9x30
Cărți de credit	•	•	•	•
CD-uri		•		

Aparatul solid de tăiat nu este sensibil la agrafele de caiet sau de birou.

Perioada de garanție acordată de producător pentru distrugătorul de documente este de 2 ani. Suplimentar, acordăm o garanție de 10-ani pentru valțul cuțitului din oțel masiv. Uzura, deteriorările produse ca urmare a utilizării neconforme cu destinația, ca și intervențiile unei terțe părți, nu fac obiectul garanției producătorului sau vânzătorului.


2 Indicații de securitate

- Înainte de punerea în funcțiune a distrugătorului de documente, citiți manualul de exploatare și păstrați-l pentru utilizare ulterioară.
- Acordați atenție tuturor indicațiilor de securitate amplasate pe distrugătorul de documente!



Pericol de accidentare!

Nu introduceți mâna niciodată în fanta de la deschiderea pentru intrarea hârtiei.

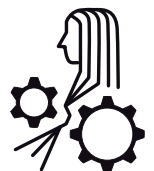

Pericol de accidentare prin atragere în interior!

Nu aduceți părul lung, hainele largi, cravatele, fularele, lăncișoarele de gât și mână etc. în zona deschiderii pentru intrarea hârtiei.




Nu distrugeți material care tinde să formeze ochiuri, de ex. benzi, șnururi, folie de plastic.

Pericol de accidentare prin apariția de așchii!

Atunci când distrugeți cărți de credit rigide sau CD-uri, purtați ochelari de protecție.



Nu lăsați distrugătorul de documente la îndemâna copiilor. Lăsați mașina să funcționeze numai în prezența unui operator.

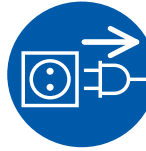

În cazul deteriorării sau al unei funcționări incorecte, ca și înainte de schimbarea locului sau a curățării, deconectați distrugătorul de documente și scoateți fișa de rețea.



Efectuarea lucrărilor de service este permisă numai serviciului de asistență tehnică HSM și tehnicienilor de service.

- Asigurați-vă că fișa de rețea este ușor accesibilă.
- Înainte de introducerea fișei, verificați dacă tensiunea și frecvența rețelei dumneavoastră coincid cu datele de pe plăcuța de fabricație.
- Nu este permisă amplasarea distrugătorului de documente în apropierea unui corp de încălzit sau a unei alte surse de căldură. Fantele de aerisire trebuie să fie libere și trebuie respectată o distanță de min. 5 cm față de perete sau de mobilă.
- Evitați pătrunderea de lichide în distrugătorul de documente.

3 Vedere generală



- 1 Recipient pentru material tăiat
- 2 Indicații de securitate
- 3 Deschidere pentru intrarea hârtiei
- 4 Sistem automat Start-Stop
- 5 Comutator basculant
I: Pornit
R: Oprit, Mers înapoi

4 Utilizarea

Pornirea distrugătorului de documente

- Apăsați comutatorul basculant „I”.
 - Comutatorul se fixează.
 - Distrugătorul de documente este pregătit de funcționare.

Distrugerea hârtiei



- Introduceți hârtia care trebuie distrusă. Pentru numărul de foi admisibil, consultați Datele tehnice.
 - Sistemul automat Start-Stop pornește automat aparatul de tăiat.
 - Hârtia este trasă în aparatul de tăiat și distrusă.
 - La aprox. 3 s după ce deschiderea de intrare a hârtiei este din nou liberă, distrugătorul de documente se deconectează automat și trece în starea pregătită de funcționare.

Oprirea distrugătorului de documente

- Apăsați intermitent comutatorul basculant „R”.
 - Comutatorul sare în poziția zero.

5 Remedierea avariilor

Blocajul de hârtie

Ați introdus prea multă hârtie dintr-odată.

ATENȚIE!

Nu conectați aparatul de tăiat alternativ înainte - înapoi („I” - „R”). Această manevră poate deteriora distrugătorul de documente.

- Apăsați comutatorul basculant „R”.
 - Hârtie este împinsă în afară.
- Împărțiți în două stiva de hârtie.
- Apăsați comutatorul basculant „I”.
- Introduceți hârtia succesiv.

Containerul pentru material tăiat este plin

ATENȚIE!

Goliți neapărat recipientul pentru material tăiat plin, deoarece, în cazul mai multor apăsări repetate, pot apărea disfuncționalități ale aparatului de tăiat.

- Opriți distrugătorul de documente. Pentru aceasta, apăsați intermitent comutatorul basculant „R”.
- Goliți recipientul pentru material tăiat.

Contactul recipientului pentru material tăiat este întrerupt

- Distrugătorul de documente se oprește.
- Verificați dacă recipientul pentru material tăiat este montat corect în raftul de jos.

În cazul altor defecțiuni, înainte de înștiințarea serviciului nostru de asistență tehnică, vă rugăm să verificați dacă motorul a fost suprasonicat. Înainte de repornire, lăsați distrugătorul de documente să se răcească aprox. 15 - 20 min.

6 Curățarea și întreținerea curentă

Opriți distrugătorul de documente și scoateți fișa de rețea. Curățarea se poate face numai cu o cârpă moale și cu o soluție diluată de săpun. Pătrunderea apei în aparat este interzisă.



Lubrifiați cu ulei aparatul de tăiat în cazul în care randamentul de tăiere scade, dacă apar zgomote sau după fiecare golire a recipientului pentru material tăiat (numai la tăierea în particule):

- Pulverizați în interior ulei special pentru blocul de tăiere, prin deschiderea de intrare a hârtiei, pe întreaga lățime.
- Acționați sistemul automat Start-Stop și lăsați să funcționeze aparatul de tăiat fără a introduce hârtie, de mai multe ori, înainte și înapoi („I” - „R”).
 - Se desprind praf de hârtie și particule.

Indicație:

Lubrifierea cu ulei a aparatului de tăiere îmbunătățește randamentul de tăiere și în cazul aparatelor cu tăiere în fâșii.

7 Pachetul de livrare

- Distrugător de documente pregătit de racordare, ambalat în cutie de carton
- 5 saci pentru material tăiat
- 1 flacon de ulei special pentru blocul de tăiere (50 ml), pentru aparatele cu tăiere în particule
- Manual de exploatare

Accesorii:

- Sac pentru material tăiat nr. comandă 1.661.995.050
- Ulei special pentru blocul de tăiere (250 ml) nr. comandă 1.235.997.403

8 Date tehnice

Tip de tăiere	Tăiere în fâșii		Tăiere în particule	
Dimensiunea de tăiere (mm)	5,8	3,9	3,9 x 30	1,9 x 15
Treapta de siguranță DIN 32757 – 1	2	2	3	4
Capacitatea de tăiere (foi)	70 g/m ²	22 - 24	12 - 14	9 - 11
DIN A4	80 g/m ²	17 - 19	9 - 11	7 - 9
Viteza de tăiere	80 mm/s		90 mm/s	
Masa	11 kg		12 kg	
Lățimea de lucru	240 mm			
Racord	230 V, 50 Hz 100 V, 50/60 Hz – 115 V, 60 Hz			
Puterea la nr. max. de foi	440 W			
Dimensiuni L x l x H (mm)	375 x 310 x 600			
Volumul recipientului de colectare	33 l			
Nivelul sonor (mers în gol / În sarcină)	57 dB(A) / 59 dB(A)			

Declarația de conformitate CE

Directiva CE privind mașinile 98 / 37 / CE

Directiva privind compatibilitatea electromagnetică 2004 / 108 / EC

Directiva privind aparatele de joasă tensiune 2006 / 95 / EEC

Producătorul **HSM GmbH + Co. KG**, Bahnhofstraße 115, D-88682 Salem, declară prin prezenta că distrugătoarele de documente **SECURIO B22** corespund cu directivele CE sus-menționate, inclusiv cu toate celelalte modificări referitoare la acestea.

Norme aplicate și specificații tehnice:

- EN 55014-1:2000 + A1:2001 + A2:2002
- EN 55014-2:1997 + A1:2001
- EN 61000-3-2:2000 + A2:2005
- EN 61000-3-3:1995 + A1:2001
- EN 61000-4-2:1995 + A1:1998 + A2:2001
- EN 61000-4-4:1995 + A1:2001 + A2:2001
- EN 61000-4-5:1995 + A1:2001
- EN 61000-4-6:1996 + A1:2001
- EN 61000-4-11:1994 + A1:2001
- EN 60950-1:2006

Salem, 02.11.2007



Rolf Gasteier - Director tehnic