

1.Utilizare corectă, garanție

Distrugătorul este realizat exclusiv pentru distrugerea hârtiei. În funcție de model și tipul de tăiere, poate distruge următoarele materiale:


Dimensiunea particulei (mm)	3.9	5.8	1.9x15	4.5x30
Cărți de credit	•	•	•	•
CD-uri	•	•		

Mecanismul său solid nu este afectat de distrugerea agrafelor sau a capselor.

Perioada de garanție a distrugătorului este de 1 an. Această garanție exclude defecțiunile cauzate de utilizarea defectuoasă a produsului sau de către o terță persoană.



Nu lăsați distrugătorul la îndemâna copiilor. Nu lăsați aparatul în funcțiune nesupravegheat.

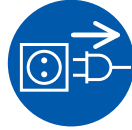

Opriți aparatul și întrerupeți alimentarea cu energie electrică în cazul în care nu funcționează corespunzător, îi modificați poziția sa sau îl curățați.



Eventualele reparații pot fi realizate doar de către producător sau de către partenerii autorizați HSM.

- Asigurați-vă că există acces ușor la sursa de alimentare cu energie electrică.
- Înainte de a introduce aparatul în priză verificați ca voltajul și frecvența energiei electrice furnizate să fie compatibile cu cerințele produsului.
- Aparatul nu trebuie așezat lângă o sursă de căldură. Nu acoperiți fantele de ventilare și lăsați un spațiu de minim 5 cm între aparat și perete.
- Nu vărsați lichide pe sau în distrugător.

2.Instrucțiuni de utilizare

Citiți instrucțiunile de utilizare înainte de utilizarea distrugătorului. Păstrați aceste informații pentru o utilizare viitoare.

Respectați toate instrucțiunile indicate pe produs.



Risc de accident!

- Nu introduceți niciodată mâna, degetele sau orice alt obiect străin în falia de acces a hârtiei



Risc de accidente prin tragerea în interior !


- Aveți grijă să nu vă prindeți părul (în cazul în care acesta este lung) sau alte articole de îmbrăcăminte care atârnă : cravată, șireturi, bijuterii, eșarfe etc. în dispozitivul de introducere al hârtiei.



Risc de accidente datorate așchiilor rezultate în urma distrugerii CD-urilor!


- Introduceți CD-urile în distrugător doar prin intermediul dispozitivului de siguranță special.

3 Componente

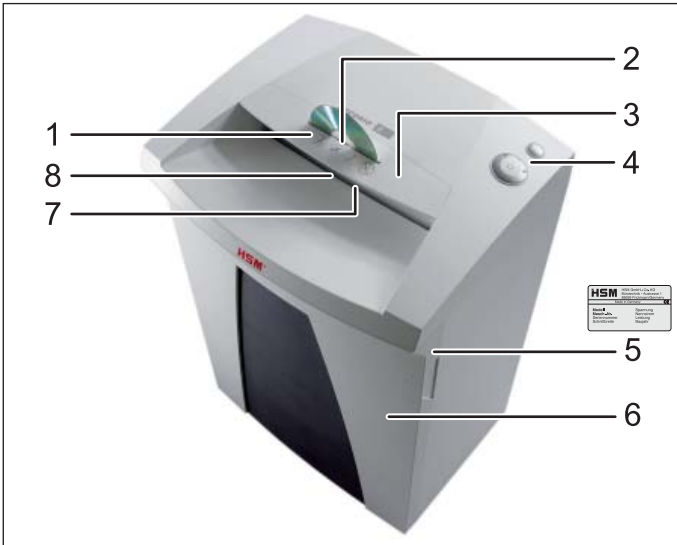

- 1 instrucțiuni de utilizare
- 2 fantă introducere CD-uri
- 3 element de siguranță/protecție împotriva așchiilor
- 4 display/unitate de operare
- 5 etichetă nume
- 6 container pentru reziduuri
- 7 fantă introducere hârtie/cărți de credit
- 8 dispozitiv de tăiere

Elemente de operare și afișare

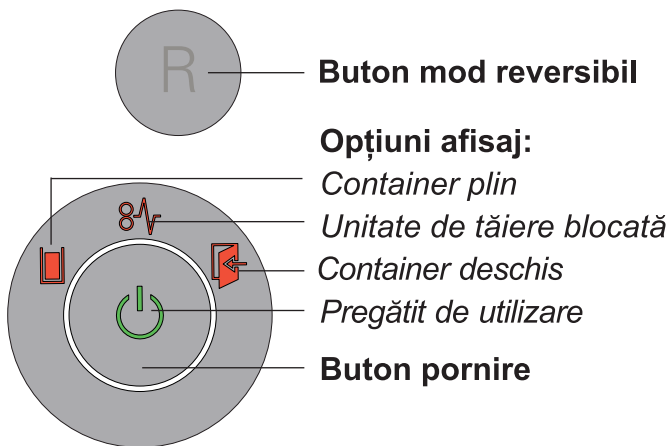


4 Utilizarea distrugătorului

Pornirea distrugătorului

- Apăsați butonul de pornire.
- Indicatorul "Pregătit de utilizare" se va aprinde.

Distrugerea documentelor

- În momentul în care introduceți documentul în fanta aparatului acesta va începe să îl distrugă automat.
- La 2 secunde după finalizarea distrugerii documentului, dispozitivul de tăiere se oprește automat și aparatul intră în stare de stand-by.

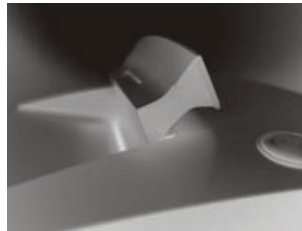


Notă:

- Se poate îndepărta dispozitivul de protecție pentru a distruge documente mai voluminoase.

Distrugerea CD-urilor

(doar pentru variantele de tăiere 3,9 mm sau 5,8 mm)

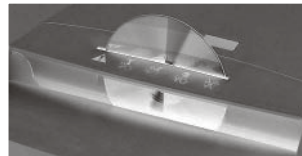

- Selectați programul funcționare în mod continuu: apăsați butonul pornire pentru 4 secunde.
- Introduceți CD-urile prin fanta specială prevăzută cu protecție.
- Opriți programul de funcționare în mod continuu prin apăsarea butonului pornire

Notă:

- Pentru a separa reziduurile de hârtie de cele de plastic se poate utiliza recipientul pentru CD-uri.

Distrugerea cărților de credit

- Introduceți cărțile de credit prin fanta pentru CD-uri în cazul modelelor 3,9 mm și 5,8 mm, în cazul altor modele utilizați fanta pentru hârtie.

Oprirea distrugătorului

- Apăsați butonul de pornire.
- Indicatorul "Pregătit de utilizare" se va stinge.

Programe de funcționare:

• Programul scurt 10 secunde

Aplicare: distrugerea documentelor, cărților de credit și diverselor fragmente de hârtie.

Funcționare: unitatea de distrugere funcționează pentru aproximativ 10 secunde după care se oprește automat.

Mod de selectare: apăsați butonul de pornire pentru 2 secunde.

Oprire: apăsați butonul pornire.

• Programul funcționare permanentă

Aplicare: distrugerea CD-urilor sau a unor cantități mai mari de documente.

Funcționare: unitatea de tăiere funcționează fără oprire. Dacă distrugătorul nu este alimentat 2 minute, dispozitivul de tăiere se oprește automat și aparatul intră în stand-by.

Mod de selectare: apăsați butonul de pornire pentru 4 secunde.

Oprire: apăsați butonul pornire.

• Programul stand-by




Funcționare: la 2 minute după încheierea sesiunii de lucru, aparatul intră în stand-by, indicatorul "Pregătit de utilizare" se aprinde intermitent. În momentul introducerii unui document în fanta aparatului acesta este distrus automat.

• Programul oprire automată

Funcționare: dacă aparatul nu este folosit deloc într-un interval de 4 ore acesta se oprește automat pentru a evita consumul de energie electrică.

Pornire: apăsați butonul de pornire

5 Disfuncționalități

Display	Problemă	Măsură
	Hârtie blocată	<p>Ați introdus documente prea voluminoase</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acționați modul de funcționare înapoi pentru câteva secunde astfel încât hârtia să fie eliminată din unitatea de tăiere. • Împărțiți documentul în secțiuni mai mici. <p>Notă: Acest indicator se aprinde și în cazul în care motorul este supraîncălzit. În acest caz, lăsați distrugătorul să se răcească timp de 20 de minute.</p>
	Container reziduuri plin	<p>Goliți containerul distrugătorului.</p> <p>Notă: Dacă apăsați butonul "reverse" înainte îndepărtării containerului o parte din reziduuri vor fi împinse înapoi în unitatea de tăiere.</p>
	Container deschis	Introduceți containerul în mod corect.

6 Curățare și întreținere

Opriiți aparatul și întrerupeți alimentarea cu energie electrică. Pentru curățare utilizați o cârpă moale și soluție de apă și săpun. Atenție! Apa nu trebuie să intre în aparat.

Verificați funcționarea corespunzătoare a contactului dintre container și aparat.



ATENȚIE!

Dacă operațiunea de mai jos nu poate fi realizată opriiți distrugătorul și contactați service-ul autorizat.

- Introduceți aparatul în priză și apăsați butonul de pornire.
- Introduceți o coală de hârtie în aparat, timp în care aplecați containerul.
- Unitatea de tăiere trebuie să se oprească automat, iar indicatorul "container deschis" să se aprindă.
- Reintroduceți containerul în poziția corectă.
- Unitatea de tăiere nu trebuie să își reia activitatea.
- Retrageți hârtia din fanta aparatului.
- Închideți și reporniți aparatul.
- Aparatul ar trebui să pornească în momentul în care hârtia este introdusă în unitatea de tăiere.



Dacă performanțele distrugătorului încep să scadă sau devine zgomotos sau de fiecare dată când este golit containerul ungeți cu ulei aparatul (doar pentru modelul cross-cut – tăiere încrucișată):

- Utilizați spray-ul special pe lungimea întregii fante de acces a aparatului.
- Lăsați aparatul să funcționeze fără hârtie conform programului scurt de 10 secunde.
- În acest mod resturile și particulele de hârtie rămase în mecanism vor fi îndepărtate.

• **Notă:** ungerea mecanismul îmbunătățește performanța de tăiere și în cazul aparatelor cu tăiere în fășii.

7 Livrare

- Distrugătorul gata de utilizare, ambalat în cutie de carton.
- 1 sac reziduuri plastic pentru modelele 3,9 mm și 5,8 mm.
- 5 saci pentru reziduuri.
- 1 spray cu ulei special (50 ml) pentru întreținerea aparatului.
- Instrucțiuni de utilizare.

Accesorii:

- Sac reziduuri cod 1.330.995.000
- Ulei special pentru întreținere aparat (250 ml) cod 1.235.997.403

8 Date tehnice

Tip tăiere	Fâșie		Particulă	
Dimensiune particulă (mm)	5.8	3.9	4.5 x 30	1.9 x 15
Nivel securitate DIN 32757 - 1	2	2	3	4
Capacitate de tăiere (nr. pag.) A4	70 g/m ²	28 - 30	22 - 24	17 - 19
	80 g/m ²	25 - 27	19 - 21	14 - 16
Greutate	18 kg		20.5 kg	
Viteză de tăiere	65 mm/s			
Lățimea fantei de acces	310 mm			
Putere motor	230 V, 50 Hz		100 V, 50/60 Hz – 115 V, 60 Hz	
Consum de energie	500 W		580 W	
Dimensiuni L x l x h (mm)	497 x 398 x 793			
Volum container	82 litri			
Intensitate zgomot produs	56 dB(A) / 59 - 63 dB(A)			