

1. Instrucțiuni de folosire, garanție

Distrugătorul este destinat exclusiv pentru distrugerea unor cantități mici de hârtie. Vă rugăm să vă asigurați că hârtia **NU** conține agrafe sau alte bucăți de metal. Acestea pot deteriora dispozitivul de tăiere.

Asigurăm o garanție care **exclude** uzura, deteriorarea datorată folosirii improprii, acțiunea naturii și intervenția asupra dispozitivului a terților.

1. Containerul pentru deșeuri
2. Fanta de alimentare
3. Comutatorul
4. Capul de tăiere



2. Aspect/Date tehnice

Tip de tăiere	Fâșie
Dimensiunea particulelor	6,3 mm
Nivel de siguranță DIN 32757-1	1
Capacitate de tăiere DIN A4, 80g/m²	10 coli
Lățimea fantei	220 mm
Viteza de tăiere	125 mm/s
Voltajul	230-240V/50Hz
Modul de operare	ușoară
Timpul maxim de operare	3 minute
Dimensiuni LxIxH(mm)	340 x 210 x 350
Greutate	3,2 kg
Volumul containerului pentru deșeuri	15,7 l
Nivelul de zgomot (mers în gol/incarcat)	70-72 dB (A)/ 75dB (A)

3.Instrucțiuni de siguranță



Citiți toate instrucțiunile înainte de a pune în funcțiune distrugătorul și păstrați-le pentru consultare ulterioară.



Pericol de accidente!



NU introduceți mâna în fanta de alimentare.

Țineți departe de fanta de alimentare părul lung, articole largi de îmbrăcăminte, cravate, eșarfe, bijuterii, etc.

Materialele care au tendința de a forma bucle, cum ar fi : benzi, folii, etc. **NU** trebuie distruse.



NU lăsați distrugătorul la îndemâna copiilor.




Înainte de a muta, curăța sau a face orice activitate cu dispozitivul în afara de operația normală, scoateți-l din priză.
Reparațiile pot fi efectuate numai de personal autorizat.
Distrugătorul trebuie supravegheat în timpul funcționării.

4.Instalarea

Acest distrugător **NU** trebuie situat lângă sau peste un radiator sau sursă de căldură. Fantele de ventilație **NU** trebuie blocate sau acoperite și ele trebuie situate la o distanță de cel puțin **10** cm față de perete sau mobilier.

Înainte de a conecta dispozitivul la sursa de energie, verificați dacă voltajul și frecvența curentului sunt aceleași cu cele prevăzute în datele tehnice. Asigurați-vă că priza este la îndemână.


5.Punerea în funcțiune

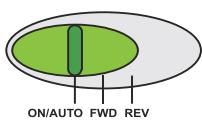

- Atunci când introduceți ștecherul în priză, se va aprinde led-ul **READY**. Distrugătorul este acum gata de lucru.




- Reglați comutatorul pentru funcționare automată în poziția **"ON/AUTO"**.
- Alimentați cu hârtie; **NU** puneți mai mult de **10** coli odată. Dispozitivul de tăiere pornește automat, trage hârtia și o distrugе. Când fanta de alimentare se golește, dispozitivul se oprește.

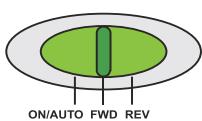

- Dispozitivul de tăiere funcționează constant dacă reglați comutatorul în poziția **"FWD"**

6.Probleme

Blocaj de hârtie



- Reglați comutatorul pe poziția **"REV"**. Hârtia este împinsă afară.
- Reglați comutatorul pe poziția **"ON/AUTO"** din nou.
- Nu alimentați cu prea multe coli odată.

Containerul pentru deșeuri

Verificați nivelul deșeurilor în container și goliți-l la timp deoarece poate afecta dispozitivul de tăiere.

Dacă intervin alte probleme, vă rugăm verificați următoarele înainte de a suna la furnizorul dumneavoastră:

- Este introdus ștecherul în priză? -- > Introduceți-l
- Este motorul supraîncalzit? -- > Permiteți-i să se răcească aproximativ **30** minute

7.Curățarea si întreținerea

Întreținerea sistemului mecanic de tăiere a hârtiei se face periodic (săptămânal sau zilnic) astfel :

- Se umezește o coală de hârtie folosind sticluța de ulei recomandată de către producător !!)
- Se introduce coala vertical prin falia de acces și se distrug , apoi **NU** se mai folosește distrugătorul aproximativ **5** minute.

Curățirea carcasei :

Oriți distrugătorul, scoateți-l din priză.

Atunci când îl curățați folosiți doar un material textil moale și apă cu săpun în concentrație mică.



Dacă aparatul **NU funcționează în perioada garanției contactați furnizorul pentru reparații.**
Pentru a preveni riscul electrocutării folosiți numai prize împământate.