



## Instruction Manual

**Momentum+  
Momentum Extra+**



**start here**  
starten sie hier  
d marrez ici  
iniziare qui  
empieza aqu   
comece aqui  
begin hier  
start her

**start her**  
b rja h r  
aloita t st   
alusta siit  
s c  eit  
prad ti  ia  
rozprocnij tutaj  
pochinaj tut

**начинать здесь**  
м нда бастаңыз  
za n te zde  
tu za nite  
kezd s itt  
 ncepe aici  
 εκιν στε εδ   
buradan ba layın  
ا د  هنا



## Momentum+ Momentum Extra+

### Specifications

Model	Cut size	Sheets A4 @ 80gsm	Entry width	Bin size litres	Amperage
Momentum P420+	P4	20	230	30	
Momentum P515+	P5	15			
Momentum Extra XP418+	P4	18		45	
Momentum Extra XP512+	P5	12			
Momentum Extra XP420+	P4	20		60	
Momentum Extra XP514+	P5	14			
Momentum Extra XP422+	P4	22		85	
Momentum Extra XP516+	P5	16			
Momentum Extra XP426+	P4	A4=26 / A3=19	310	120	
Momentum Extra XP520+	P5	A4=20 / A3=13			






EN	4
DE	8
FR	12
IT	16
ES	20
PT	24
NL	28
DA	32
NO	36
SV	40
FI	44
ET	48
LV	52
LT	56
PL	60
UK	64
RU	68
KK	72
CS	76
SK	80
HU	84
RO	88
GR	92
TR	96
AR	100

**220-240V AC / 50Hz**














To register and activate the warranty go to  
[www.rexeleurope.com/register](http://www.rexeleurope.com/register)



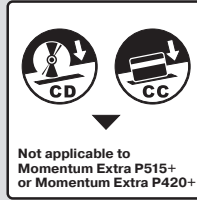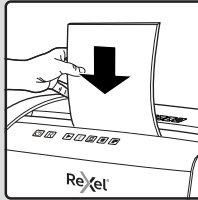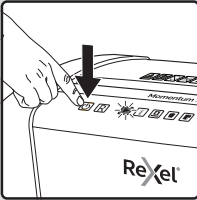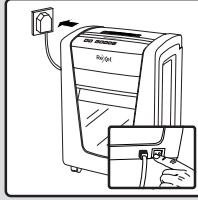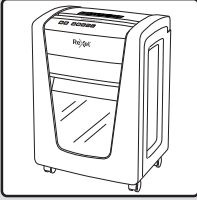

Not applicable to  
Momentum Extra P515+  
or Momentum Extra P420+

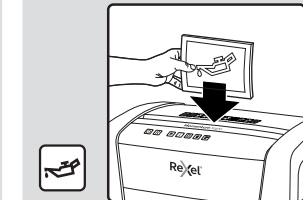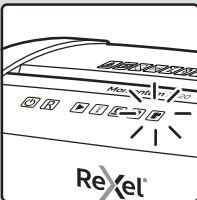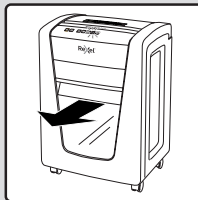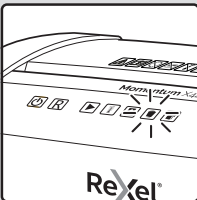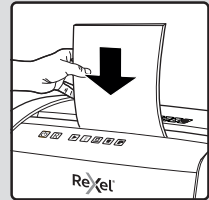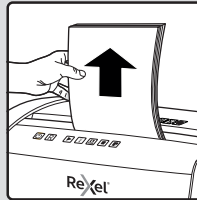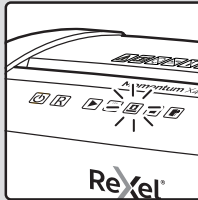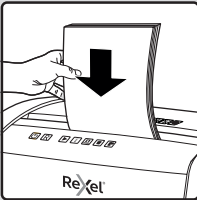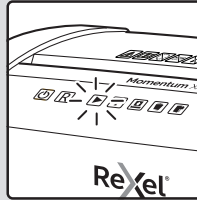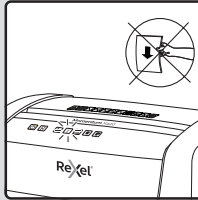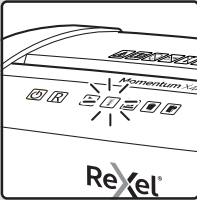



## Vă rugăm să citiți și să păstrați aceste importante instrucțiuni de siguranță.



Pentru un exemplar complet al instrucțiunilor de utilizare, adresele centrelor de service, sugestii utile și un ghid de depanare, vizitați [www.rexeleurope.com/support](http://www.rexeleurope.com/support)



Simbolul alăturat, aflat pe produs, indică faptul că deschiderea aparatului poate provoca rănirea gravă sau decesul. **A NU SE DESCHIDE.**



**Avertizare:** Nu atingeți lamele de tăiere; atenție la muchiile ascuțite.



**Avertizare:** Pericol: piese în mișcare. Feriți mâinile în timpul funcționării.

- Vă rugăm să citiți toate informațiile și instrucțiunile de siguranță. Producătorul nu răspunde pentru daunele materiale sau vătămările corporale cauzate de manipularea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor de siguranță. În astfel de cazuri, garanția va fi anulată.
- Folosiți aparatul numai în scopurile preconizate.
- Aparatul trebuie conectat numai la o tensiune de alimentare corespunzătoare valorilor nominale indicate pe acesta.
- Aparatul trebuie conectat la o priză ușor accesibilă, aflată în apropierea lui.
- Nu utilizați un adaptor multiplu sau un prelungitor.
- Nu încercați să executați service-ul sau să reparați singur aparatul.
- Dacă reciclați, separați deșeurile de hârtie de fragmentele de carduri de credit.
- Nu folosiți acest aparat dacă cablul sau ștecărul sunt deteriorate.
- Mutați aparatul cu grijă, evitând suprafețele denivelate.
- Aparatul este destinat utilizării în interior. Este interzisă utilizarea lui în exterior.
- Feriți aparatul de umezeală.
- Fiți vigilenți tot timpul, și fiți întotdeauna atenți la ceea ce faceți. Nu folosiți echipament electric dacă nu vă puteți concentra sau nu îi puteți acorda atenția necesară, sau dacă vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Când folosiți echipament electric, până și o clipă de neatenție poate duce la producerea de accidente sau vătămări corporale grave.
- Nu încercați să deschideți, să modificați sau să reparați aparatul. Nu scăpați pe jos, înțepați, spargeți, și nu expuneți la presiune ridicată.
- Nu este permisă alterarea aparatului sau aducerea de modificări de natură tehnică.
- Înainte de utilizare verificați ca aparatul și cablul (și, dacă este cazul, adaptorul) să nu fie deteriorate. Dacă observați semne vizibile de deteriorare, un miros puternic sau supraîncălzirea excesivă a componentelor, deconectați imediat toate componentele și opriți utilizarea aparatului.
- Deconectați distrugătorul de documente de la sursa de alimentare atunci când nu este folosit o perioadă mai lungă de timp.
- Nu utilizați agenți de curățare sau lubrifiere aplicați prin pulverizare întrucât aceștia se pot aprinde instantaneu, prezentând pericol de incendiu.

- Nu ignorați mecanismul de blocare de siguranță (strict interzis și extrem de periculos, mai ales când aparatul este conectat la o sursă de alimentare).
- Nu vă sprijiniți de ușa distrugătorului; puteți deteriora ușa, ceea ce nu este acoperit de garanție.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza daune/vătămări și vă va anula garanția.

## Simboluri de avertizare



Simboluri de avertizare



Feriți bijuteriile pentru a nu fi prinse în aparat



Feriți cravatele și hainele largi pentru a nu fi prinse în aparat



Feriți părul lung pentru a nu fi prins în aparat



Nu umblați la fanta de alimentare



Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii



Nu utilizați aerosoli. Nu utilizați agenți de curățare sau lubrifiere aplicați prin pulverizare întrucât aceștia se pot aprinde instantaneu, prezentând pericol de incendiu.



Capacitate de tăiere (coli)



Avertizare: nu distrugeți CD-uri în fanta de alimentare cu hârtie



Nu distruge capse mai mari de 26 mm











Avertizare: piese în mișcare



**Avertizare:** Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii. Evitați să atingeți fanta de alimentare cu mâinile, cu hainele sau cu părul. Scoateți aparatul din priză dacă nu este folosit o perioadă mai lungă de timp. Acest aparat conține piese în mișcare periculoase; nu vă apropiați corpul de ele.




Distrugeți CD-uri și cărți de credit numai în fanta separată, conform instrucțiunilor.



Icoană	Tip	Buton/indicator și acțiune (depanare)
	Butoane de control	Buton de pornire și așteptare (apăsai o singură dată)
		Buton de revers manual (țineți apăsat)
		Buton de înaintare manual (țineți apăsat)
	Indicatori de stare	Indicator Gata de utilizare; gata să fie folosit, nu este supraalimentat cu hârtie.
		Indicator de supraîncălzire (lăsați distrugătorul de documente să se răcească)
		Indicator de supraalimentare/blocare (reduceți numărul de coli/scoateți hârtia prinsă)
		Indicator Coș plin (deschideți ușa și goliți coșul)
		Indicatorul Ușă deschisă sau Cap distrugător scos (închideți bine ușa)

## Punerea în funcțiune


1. Scoateți distrugătorul de documente din ambalaj și introduceți în el coșul. Montați roțile și introduceți cablul de alimentare în partea din spate a aparatului.


2. Conectați distrugătorul la rețeaua de alimentare corespunzătoare.

Verificați ca întrerupătorul Pornire/Oprire să fie în poziția de pornire. Pictograma albastră În funcțiune  va fi iluminată intermitent la intervale de 3 secunde.

3. Pentru a începe distrugerea documentelor, apăsați și dați drumul butonului . Pictograma iluminată intermitent  va deveni albastru continuu. Puteți acum începe distrugerea documentelor.


4. Introduceți documentele care urmează să fie distruse în zona de alimentare. Mecanismul anti-blocare va măsura grosimea teancului de hârtie de distrus.

Dacă grosimea teancului de hârtie este mai mare decât cea permisă de capacitatea distrugătorului, se va aprinde indicatorul anti-blocare. Scoateți teancul de hârtie și reduceți numărul de coli pentru a respecta capacitatea specificată .

Dacă grosimea teancului de hârtie respectă capacitatea specificată, triunghiul albastru Gata de utilizare va rămâne aprins și hârtia va fi distrusă .

**Notă:** Verificați ca hârtia introdusă să fie aranjată într-un teanc perfect suprapus.

Dacă grosimea teancului se încadrează în cea permisă de capacitatea distrugătorului, motorul va porni și documentele vor fi distruse. Lamele de tăiere se vor opri după terminarea operațiunii de distrugere.

5. Dacă grosimea teancului de hârtie este mai mare decât cea permisă de capacitatea distrugătorului, pictograma Revers automat  va fi iluminată intermitent în roșu și motorul se va opri.
6. În acest caz, scoateți câteva coli din teancul de hârtie și încercați din nou. Aparatul va porni automat și va permite distrugerea hârtiei.
7. Dacă distrugătorul este lăsat în modul În funcțiune, fără a fi folosit, mai mult de 30 minute, acesta se va opri automat pentru a economisi curent electric.





**Avertisment:** NU folosiți în niciun caz obiecte de metal (foarfece, cuțite pentru scrisori etc.) pentru a încerca să deblocați hârtia.

## Tehnologie anti-blocare


Acest distrugător va distruge numai teancuri de hârtie cu grosime care respectă capacitatea specificată. Dacă teancul conține prea multe coli, hârtia va fi respinsă și distrugătorul nu va porni.

Nu încercați să adăugați mai multă hârtie pe parcursul operațiunii de distrugere deoarece aceasta va duce la supraalimentare și la pornirea funcției de revers automat. Într-un astfel de caz va trebui să scoateți hârtia.

## Funcția de revers

1. Dacă doriți să schimbați direcția de distrugere în timpul operațiunii propriu-zise, folosiți funcția de revers  cu care este prevăzut aparatul.
2. La apăsarea și ținerea apăsată a butonului de revers, lamele de tăiere își vor schimba direcția, permițând recuperarea documentului în curs de distrugere.
3. Funcția de revers va fi activă numai atâta timp cât butonul  rămâne apăsat. Odată ce butonul de revers nu mai este apăsat, distrugătorul va trece în modul Gata de funcționare.

## Perioadă de funcționare

Distrugătorul de documente se poate supraîncălzi dacă este folosit continuu. În acest caz, pictograma de supraîncălzire  va fi iluminată în roșu.

Când aparatul este gata să fie folosit din nou, pictograma roșie de supraîncălzire se va stinge.

Pentru a relua distrugerea documentelor, apăsați butonul de pornire și introduceți hârtie în fanta de alimentare.



Distrugeteți CD-uri și cărți de credit numai în fanta separată, conform instrucțiunilor.

## Capacitate de distrugere pentru Momentum+/Extra+

### POATE distruge următoarele:



- Coli capsate (capsulele trebuie să fie la o distanță de max. 25 mm de colț)
- Capse 26/6 și 24/6 sau mai mici
- Coli de hârtie mici



- Coli prinse cu agrafe de hârtie (agrafele trebuie să fie la o distanță de max. 25 mm de colț)
- Agrafe de hârtie mici și medii (grosimea max. a sârmei = 0,9 mm)
- Hârtie > 80/100 gsm



Hârtie groasă sau carton  
< 200 gsm



Hârtie lucioasă sau o coală  
imprimată pe ambele părți



Avertizare! Distrugeți  
CD-uri numai în aparatele  
cu fantă de distrugere a  
CD-urilor separată.

### NU POATE distruge următoarele:



Capse mari. Verificați ca  
lungimea picioarelor capsei  
să nu depășească 6 mm.



Agrafe de hârtie mari. Verificați  
ca lungimea agrafei de hârtie să  
nu depășească 32 mm.



Folii de plastic,  
documente laminate,  
dosare din plastic.



Agrafe „buldog”



Documente legate.



Etichete adezive



Reviste sau alte  
documente legate cu mai  
multe capse sau agrafe.



Nu utilizați aerosoli



Nu utilizați ulei  
îmbuteliat



Avertizare! Nu distrugeți  
niciodată CD-uri în fanta de  
alimentare cu hârtie.

## Coș plin

Distrugătorul de documente nu va funcționa cu coșul plin. În acest caz, simbolul „Coș plin” va fi iluminat intermitent în roșu.

Va trebui să goliți coșul.

Trageți coșul pentru a-l goli.

Reintroduceți coșul gol în aparat, și apăsați butonul Pornire pentru a relua distrugerea documentelor.




### ATENȚIE

Coșul distrugătorului trebuie să fie corect introdus pentru ca aparatul să funcționeze.

- Goliți coșul distrugătorului de documente când este plin, altfel performanța acestuia va fi afectată negativ. Folosirea distrugătorului cu coșul plin poate duce la blocarea hârtiei în lamele de tăiere, ceea ce va face ca aparatul să funcționeze mai zgomotos.
- Nu tasați materialul distrus în coș cu piciorul.

## Ușă deschisă

Ca măsură de precauție, dacă ușa este deschisă pe parcursul distrugerii documentelor, distrugătorul se va opri instantaneu, și pictograma Ușă deschisă de pe panoul cu indicatoare va fi iluminată intermitent în roșu.

Pentru a relua distrugerea documentelor, închideți ușa și apăsați butonul .



### ATENȚIE

- Ușa distrugătorului trebuie să fie corect închisă pentru ca aparatul să funcționeze.

## Lubrifierea distrugătorului

Folosiți numai coli impregnate cu ulei Rexel (2101948 & 2101949) pentru lubrifiere. ACCO Brands nu acceptă nicio răspundere pentru performanța sau siguranța produsului atunci când se folosesc alte tipuri de lubrifianți pe una sau mai multe dintre părțile componente ale acestui aparat. Rexel recomandă folosirea unei coli impregnate cu ulei după ce coșul a fost golit de trei ori (și ulterior după fiecare a treia golire a coșului).

## Accesorii

Utilizați numai accesorii Rexel.

Coli impregnate cu ulei – 2101948 / 2101949



## Deșuri de echipamente electrice și electronice (DEEE)

Dispozitivele electrice și electronice conțin materiale și substanțe care pot avea efecte dăunătoare asupra sănătății umane și a mediului. Simbolul de pe dispozitiv, accesoriile sau ambalajele indică faptul că acest dispozitiv nu trebuie tratat ca deșeu municipal nesortat, ci trebuie colectat separat! Eliminați dispozitivul prin intermediul punctelor de colectare pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice din cadrul UE și din alte țări europene care operează sisteme de colectare selectivă pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice. Prin eliminarea în mod corect a dispozitivului, ajutați la evitarea posibilelor pericole pentru mediu și sănătatea umană, care altfel ar putea fi produse de tratarea incorectă a deșeurilor de echipamente. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.

## Garanție

Funcționarea acestui aparat este garantată timp de doi ani de la data cumpărării, în condiții normale de utilizare. În perioada de garanție, la propria sa discreție, ACCO Brands Europe va repara sau va înlocui aparatul defect în mod gratuit. Defectele cauzate de utilizarea incorectă sau în scopuri necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

Va fi necesară dovada datei de cumpărare. Reparațiile sau modificările făcute de persoane neautorizate de ACCO Brands Europe vor anula garanția. Obiectivul nostru este de a ne asigura că produsele noastre funcționează conform specificațiilor prevăzute. Această garanție nu afectează drepturile legale deținute de consumatori în conformitate cu legislația națională aplicabilă care reglementează vânzarea de bunuri.