



## Instruction Manual

Momentum X308  
Momentum X406



start here  
starten sie hier  
d marrez ici  
iniziare qui  
empieza aqu   
comece aqui  
begin hier  
start her

start her  
b rja h r  
aloita t st   
alusta siit  
s c  eit  
prad ti  ia  
rozpoczniј tutaj  
pochinaj tut

начинать зд сь  
мунда бастаңыз  
za n te zde  
tu za nite  
kezd s itt  
 ncepe aici  
 keinv ste  d   
buradan bařlayın



# Momentum X308

# Momentum X406

## Specifications

| Model                 | X308                    | X406                    |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Cut level</b>      | P-3 (5x42mm)            | P-4 (4x28mm)            |
| <b>Sheet Capacity</b> | 8 sheets (80 gsm)       | 6 sheets (80 gsm)       |
| <b>Duty Cycle</b>     | 3 mins on / 60 mins off | 3 mins on / 60 mins off |
| <b>Bin Size</b>       | 15 litres               | 15 litres               |
| <b>Volts / Hz</b>     | 220-240V AV / 50/60Hz   | 220-240V AV / 50/60Hz   |
| <b>Amperage</b>       | 0.8 A                   | 0.8 A                   |












- EN 4
- DE 8
- FR 12
- IT 16
- ES 20
- PT 24
- NL 28
- DA 32
- NO 36
- SV 40
- FI 44
- ET 48
- LV 52
- LT 56
- PL 60
- UK 64
- RU 68
- KK 72
- CS 76
- SK 80
- HU 84
- RO 88
- GR 92
- TR 96



To register and activate the warranty go to [www.rexeleurope.com/register](http://www.rexeleurope.com/register)

ATTENTION



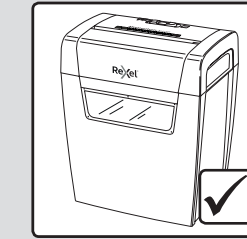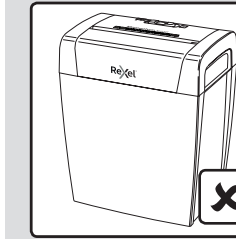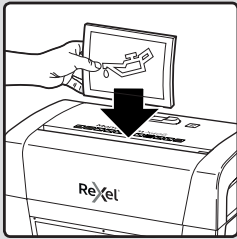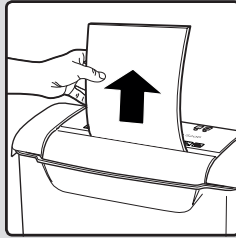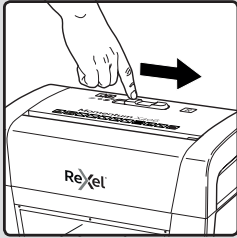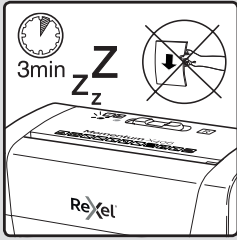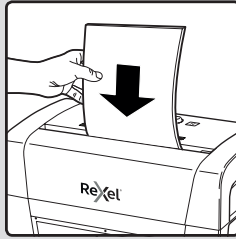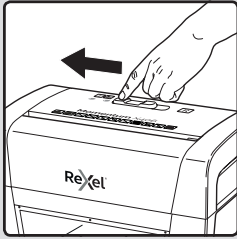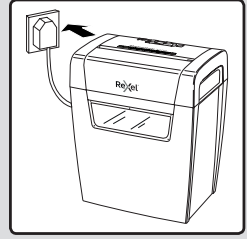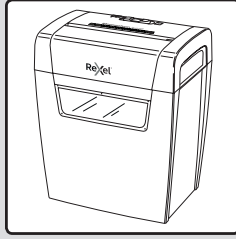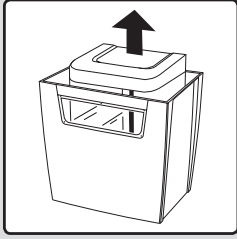



## Prezentare generală

- a Panou cu indicație
- b Capul distrugătorului  
(cu proeminențe pentru manipulare)
- c Fereastra de vizualizare a coșului
- d Simboluri de siguranță
- e Fantă de alimentare cu hârtie



## Vă rugăm să citiți și să păstrați aceste importante instrucțiuni de siguranță



Pentru un exemplar complet al instrucțiunilor de utilizare, sugestii utile și un ghid de depanare, vizitați [www.rexeleurope.com/support](http://www.rexeleurope.com/support)



Simbolul alăturat, aflat pe produs, indică faptul că deschiderea aparatului poate provoca rănirea gravă sau decesul. **A NU SE DESCHIDE.**



- Folosiți aparatul numai în scopurile preconizate.
- Aparatul trebuie conectat numai la o tensiune de alimentare corespunzătoare valorilor nominale indicate pe acesta.
- Aparatul trebuie conectat la o priză ușor accesibilă, aflată în apropierea lui.
- Nu utilizați un adaptor multiplu sau un prelungitor.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza daune/vătămări și vă va anula garanția.
- Nu încercați să executați service-ul sau să reparați singur aparatul.
- Dacă reciclați, separați deșeurile de hârtie de fragmentele de carduri de credit.
- Nu folosiți acest aparat dacă cablul sau ștecărul sunt deteriorate.
- Mutați aparatul cu grijă, evitând eventualele suprafețe denivelate sau obiecte aflate pe podea.
- Citiți toate informațiile referitoare la siguranță și instrucțiunile. Producătorul nu este responsabil în cazurile de daune materiale sau rănire a persoanelor produse de manipularea incorectă sau neconformarea cu instrucțiunile de siguranță. În aceste cazuri, garanția va fi anulată.
- Dispozitivul este destinat utilizării în spații interioare. Nu utilizați niciodată dispozitivul în spații exterioare.
- Țineți dispozitivul departe de umezeală.
- Fiți întotdeauna vigilenți și aveți întotdeauna grijă la ceea ce faceți. Nu folosiți echipamente electrice dacă vă lipsesc concentrarea sau conștientizarea sau sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicației. Chiar și un singur moment de neatenție poate conduce la accidente și răniri grave atunci când folosiți echipamente electrice.
- Nu încercați să deschideți, modificați sau reparați dispozitivul. Nu lăsați produsul să cadă, înțepați, rupeți sau expuneți la presiuni înalte.
- Modificările aduse dispozitivului și modificările tehnice nu sunt permise.
- Verificați înainte de utilizare ca dispozitivul și cablul (iar dacă este aplicabil, adaptorul) să nu prezinte avarii. Dacă există avarii evidente, un miros puternic sau supraîncălzire excesivă a componentelor, deconectați imediat de la sursa electrică toate conexiunile și opriți utilizarea dispozitivului.
- Nu utilizați agenți de curățare sau lubrifiere aplicați prin pulverizare întrucât aceștia se pot aprinde instantaneu, prezentând pericol de incendiu.








**Avvertiment:**  
Muchie ascuțită. Nu atingeți lamele de tăiere.



**Avvertiment:**  
Piese în mișcare. Nu atingeți lamele de tăiere.

**Nu ignorați mecanismul de blocare de siguranță** (strict interzis și extrem de periculos, mai ales când aparatul este conectat la o sursă de alimentare).



| Panou cu indicatoare   | Picto-gramă   | Culoare  |  |
|------------------------|---|----------|--|
| Buton glisant          |  | Alb      | Pentru a porni distrugătorul, deplasați butonul glisant spre  . |
| Funcție de revers      |  |          | Deplasați butonul glisant pentru a îndepărta manual hârtia.  |
| Indicator în funcțiune |  | Albastru | Iluminat în mod constant – când nu este în modul Economisire energie.  |
| Indicator de răcire    |  | Roșu     | Iluminat când distrugătorul se răcește.  |

## Punerea în funcțiune

- Scoateți distrugătorul de documente din ambalaj și poziționați capul aparatului pe coș.
- Conectați distrugătorul la rețeaua de alimentare corespunzătoare.
- Pentru a începe să distrugeți documente, deplasați butonul glisant la stânga. Pictograma în funcțiune va fi iluminată în albastru. Puteți acum distruge documente.
- Introduceți documentele care urmează să fie distruse în fanta de alimentare „e”.

**Notă:** Verificați ca hârtia introdusă să fie aranjată într-un teanc perfect suprapus.

Dacă grosimea teancului se încadrează în cea permisă de capacitatea distrugătorului, motorul va porni și documentele vor fi distruse. Lamele de tăiere se vor opri după terminarea operațiunii de distrugere.

- Dacă grosimea teancului de hârtie este mai mare decât cea permisă de capacitatea distrugătorului, aparatul se va opri. Deplasați butonul în poziția „R” pentru a schimba direcția de mișcare a hârtiei blocate. Dacă hârtia este blocată și nu iese folosind funcția de revers, deplasați lent butonul glisant între pozițiile  și .

Nu faceți acest lucru în mod rapid pentru că puteți defecta distrugătorul.

- Scoateți câteva coli din teanc de hârtie și încercați din nou. Aparatul va porni automat și va permite distrugerea hârtiei.



**Avertisment:** NU folosiți în niciun caz obiecte de metal (foarfece, cuțite pentru scrisori etc.) pentru a încerca să deblocați hârtia.

## Simboluri de avertizare



Nu distruge CD-uri



Feriți bijuteriile pentru a nu fi prinse în aparat



Fără carduri de credit



Feriți cravatele și hainele largi pentru a nu fi prinse în aparat



Feriți părul lung pentru a nu fi prins în aparat



Nu umblați la fanta de alimentare



Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii



Capacitate fantă de alimentare




Nu există aerosoli

## Cazuri rare de blocare


În eventualitatea puțin probabilă în care distrugătorul de documente se blochează, folosiți funcția manuală de revers, așa cum se precizează la pasul 5 din secțiunea Punerea în funcțiune.

Reduceți numărul de coli din teancul de hârtie și încercați din nou.

## Funcția de revers

- Dacă doriți să schimbați direcția de distrugere în timpul operațiunii propriu-zise, folosiți funcția de revers  cu care este prevăzut aparatul.
- Deplasați butonul glisant la dreapta pentru a schimba direcția de mișcare și a scoate colile de hârtie.
- Distrugătorul va continua să funcționeze în modul Revers până când butonul glisant este deplasat la stânga.

## Perioadă de funcționare

Distrugătorul de documente se poate supraîncălzi dacă este folosit continuu mai mult de 3 minute. În acest caz, pictograma de supraîncălzire  va fi iluminată în roșu.

Când aparatul este gata să fie folosit din nou, pictograma de supraîncălzire se va stinge. Aceasta va dura circa 60 minute.

Pentru a relua distrugerea documentelor, introduceți hârtie în fanta de alimentare.

## Capacitate de distrugere pentru Momentum X308/X406

### POATE distruge următoarele:



- **X308: 8 coli**  
**X406: 6 coli**
- Coli capsate (capsule trebuie să fie la o distanță de max. 25 mm de colț)
- Capspe 26/6 și 24/6 sau mai mici
- Coli de hârtie mici



- **X308: 8 coli**  
**X406: 6 coli**
- Coli prinse cu agrafe de hârtie (agrafele trebuie să fie la o distanță de max. 25 mm de colț)
- Agrafe de hârtie mici și medii (grosimea max. a sârmei = 0,9 mm)
- Hârtie > 80/100 gsm



Hârtie groasă sau carton  
< 200 gsm



Hârtie lucioasă sau o coală  
imprimată pe ambele părți



Coli multiple pliate  
(coli A3 pliate în două)

### NU POATE distruge următoarele:



Capspe mari. Verificați ca  
lungimea picioarelor capsei  
să nu depășească 6 mm.



Agrafe de hârtie mari. Verificați  
ca lungimea agrafei de hârtie  
să nu depășească 32 mm.



Folii de plastic,  
documente laminare,  
dosare din plastic.



Agrafe „buldog”



Documente legate.



Card de credit



Etichete adezive



Reviste sau alte  
documente legate cu mai  
multe capse sau agrafe.



Nu utilizați aerosoli



Nu utilizați ulei îmbuteliat



CD-uri și DVD-uri.

## Coș plin

La umplerea coșului, capul distrugătorului de documente va fi împins în sus, desprinzându-se de coș.

În acest caz, aparatul se va opri.

Goliți coșul și poziționați capul distrugătorului înapoi pe coș.

Puteți acum începe să distrugeți documente.



### ATENȚIE


Capul distrugătorului trebuie să fie corect poziționat pentru ca aparatul să funcționeze.

- Goliți coșul distrugătorului de documente când este plin, altfel performanța acestuia va fi afectată negativ. Folosirea distrugătorului cu coșul plin poate duce la blocarea hârtiei în lamele de tăiere, ceea ce va face ca aparatul să funcționeze mai zgomotos.

- Nu tasați materialul distrus în coș cu piciorul.

## Remediarea problemelor

Dacă distrugătorul de documente nu pornește, vă rugăm să verificați următoarele:

1. Este aparatul corect conectat?
2. Este întrerupătorul în poziția  ?
3. Este aparatul blocat cu hârtie?
4. Este motorul supraîncălzit?
5. Este ușa distrugătorului închisă?

## Accesorii

Utilizați numai accesorii Rexel.

Coli impregnate cu ulei (20) - 2101949

Coli impregnate cu ulei (12) - 2101948

## Deșeurii de echipamente electrice și electronice (DEEE)

La finalul duratei sale de viață utilă, produsul dumneavoastră este considerat a fi DEEE. Ca urmare, este important să rețineți că DEEE nu pot fi eliminate ca deșeurii municipale nesortate. Aparatul trebuie colectat separat pentru a putea fi demontat, în așa fel încât componentele și materialele lui să poată fi reciclate, reutilizate sau valorificate (ca combustibil pentru valorificarea energetică în producția de energie electrică).

Autoritățile municipale au înființat puncte de colectare publice a DEEE, care sunt gratuite pentru dumneavoastră.

Vă rugăm să returnați DEEE la centrul de colectare cel mai apropiat de casă sau birou.

Dacă nu reușiți să găsiți un centru de colectare, comerciantul care v-a vândut produsul ar trebui să vă accepte DEEE.

Dacă nu mai țineți legătura cu comerciantul, vă rugăm să contactați ACCO pentru a vă ajuta în această chestiune.

Reciclarea DEEE este orientată spre protejarea mediului, protejarea sănătății umane, conservarea materiilor prime, îmbunătățirea dezvoltării durabile, și asigurarea unei mai bune aprovizionări cu produse în Uniunea Europeană. Toate acestea se vor realiza prin recuperarea materiilor prime secundare valoroase și reducerea volumului de deșeurii eliminate. Puteți contribui la realizarea acestor obiective returnând DEEE la un centru de colectare.

Produsul dumneavoastră este marcat cu simbolul DEEE (pubelă cu roți barată cu două linii în formă de „X”). Acest simbol vă informează că DEEE nu poate fi eliminat ca deșeu municipal nesortat.

## Garanție

Funcționarea acestui aparat este garantată timp de doi ani de la data cumpărării, în condiții normale de utilizare. În perioada de garanție, la propria sa discreție, ACCO Brands Europe va repara sau va înlocui aparatul defect în mod gratuit. Defectele cauzate de utilizarea incorectă sau în scopuri necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

Va fi necesară dovada datei de cumpărare. Reparațiile sau modificările făcute de persoane neautorizate de ACCO Brands Europe vor anula garanția. Obiectivul nostru este de a ne asigura că produsele noastre funcționează conform specificațiilor prevăzute. Această garanție nu afectează drepturile legale deținute de consumatori în conformitate cu legislația națională aplicabilă care reglementează vânzarea de bunuri.