

Instruction Manual

Secure S5
Secure X6
Secure X8
Secure X10
Secure X6-SL
Secure X8-SL
Secure X10-SL
Secure MC3
Secure MC4
Secure MC6
Secure MC3-SL
Secure MC4-SL
Secure MC6-SL



start here
starten sie hier
démarez ici
iniziare qui
empieza aquí
comece aquí
begin hier
start her

start her
börja här
aloita tästä
alusta siit
sāc šeit
pradēti čia
rozpocznij tutaj
починай тут

начинать здесь
мұнда бастаңыз
začnēte zde
tu začnite
kezdés itt
începe aici
Ξεκινήστε εδώ
buradan başlayın
أبدأ هنا



Secure S5
Secure X6
Secure X8
Secure X10
Secure X6-SL
Secure X8-SL
Secure X10-SL
Secure MC3
Secure MC4
Secure MC6
Secure MC3-S
Secure MC4-SL
Secure MC6-SL

Specifications

Model Rexel	Cut Level	Sheets Manual	Bin Size	Run Time	Amperage
Secure S5	P2	5	10	3	
Secure X6	P4	6			
Secure X8		8			
Secure X10		10			
Secure X6-SL		6	10		
Secure X8-SL		8	14		
Secure X10-SL		10	18		
Secure MC3	P5	3	10	6	
Secure MC4		4	14		
Secure MC6		6	18		
Secure MC3-SL		3	10		
Secure MC4-SL		4	14		
Secure MC6-SL		6	18		


EN	4
DE	8
FR	12
IT	16
ES	20
PT	24
NL	28
DA	32
NO	36
SV	40
FI	44
ET	48
LV	52
LT	56
PL	60
UK	64
RU	68
KK	72
CS	76
SK	80
HU	84
RO	88
GR	92
TR	96
AR	100

220-240V AC / 50-60Hz




Operation Slide Switch models


Switching machine on

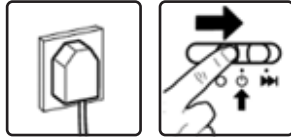

Manual shredding

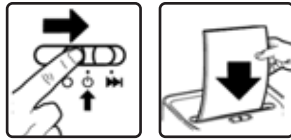


Removing Jam

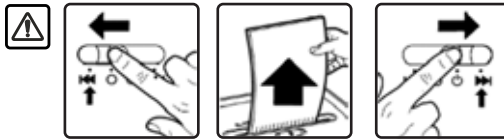


Operation Push Button models


Switching machine on

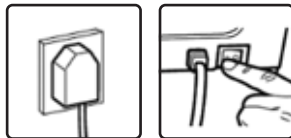

Manual shredding

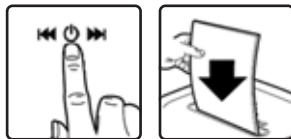

Removing Jam

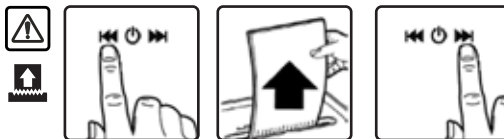




Vă rugăm să citiți și să păstrați aceste importante instrucțiuni de siguranță.



Pentru un exemplar complet al instrucțiunilor de utilizare, adresele centrelor de service, sugestii utile și un ghid de depanare, vizitați www.rexeleurope.com/support sau www.leitz.com



Simbolul alăturat, aflat pe produs, indică faptul că deschiderea aparatului poate provoca rănirea gravă sau decesul.
A NU SE DESCHIDE.















Avertizare: Nu atingeți lamele de tăiere; atenție la muchiile ascuțite.



Avertizare: Pericol: piese în mișcare. Feriți mâinile de role în timpul funcționării.

- Vă rugăm să citiți toate informațiile și instrucțiunile de siguranță. Producătorul nu răspunde pentru daunele materiale sau vătămările corporale cauzate de manipularea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor de siguranță. În astfel de cazuri, garanția va fi anulată.
- Folosiți aparatul numai în scopurile preconizate.
- Aparatul trebuie conectat numai la o tensiune de alimentare corespunzătoare valorilor nominale indicate pe acesta.
- Aparatul trebuie conectat la o priză ușor accesibilă, aflată în apropierea lui.
- Nu utilizați un adaptor multiplu sau un prelungitor.
- Nu încercați să executați service-ul sau să reparați singur aparatul.
- Dacă reciclați, separați deșeurile de hârtie de fragmentele de carduri de credit.
- Nu folosiți acest aparat dacă cablul sau ștecărul sunt deteriorate.
- Mutați aparatul cu grijă, evitând suprafețele denivelate.
- Aparatul este destinat utilizării în interior. Este interzisă utilizarea lui în exterior.
- Feriți aparatul de umezeală.
- Fiți vigilenți tot timpul, și fiți întotdeauna atenți la ceea ce faceți. Nu folosiți echipament electric dacă nu vă puteți concentra sau nu îi puteți acorda atenția necesară, sau dacă vă aflați sub influența drogurilor, alcoolului sau medicamentelor. Când folosiți echipament electric, până și o clipă de neatenție poate duce la producerea de accidente sau vătămări corporale grave.
- Nu încercați să deschideți, să modificați sau să reparați aparatul. Nu scăpați pe jos, înțepați, spargeți, și nu expuneți la presiune ridicată.
- Nu este permisă alterarea aparatului sau aducerea de modificări de natură tehnică.
- Înainte de utilizare verificați ca aparatul și cablul (și, dacă este cazul, adaptorul) să nu fie deteriorate. Dacă observați semne vizibile de deteriorare, un miros puternic sau supraîncălzirea excesivă a componentelor, deconectați imediat toate componentele și opriți utilizarea aparatului.
- Deconectați distrugătorul de documente de la sursa de alimentare atunci când nu este folosit o perioadă mai lungă de timp.
- Nu utilizați agenți de curățare sau lubrifiere aplicați prin pulverizare întrucât aceștia se pot aprinde instantaneu, prezentând pericol de incendiu.
- Nu ignorați mecanismul de blocare de siguranță (strict interzis și extrem de periculos, mai ales când aparatul este conectat la o sursă de alimentare).
- Nu vă sprijiniți de ușa distrugătorului; puteți deteriora ușa, ceea ce nu este acoperit de garanție.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza daune/vătămări și vă va anula garanția.

Simboluri de avertizare

-  Simboluri de avertizare
-  Feriți bijuteriile pentru a nu fi prinse în aparat
-  Nu introduceți cărți de credit
-  Feriți cravatele și hainele largi pentru a nu fi prinse în aparat
-  Feriți părul lung pentru a nu fi prins în aparat
-  Nu umblați la fanta de alimentare
-  Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii
-  Nu utilizați aerosoli. Nu utilizați agenți de curățare sau lubrifiere aplicați prin pulverizare întrucât aceștia se pot aprinde instantaneu, prezentând pericol de incendiu.
-  Capacitate de tăiere (coli)
-  Nu distruge CD-uri
-  Nu distruge capse mai mari de 26 mm
-  Avertizare: piese în mișcare

Accesorii

Utilizați numai accesoriile Rexel:

Coli impregnate cu ulei (20) - 2101949






Coli impregnate cu ulei (12) - 2101948

Comenzi și indicatori

Modele cu buton glisant

Icoană	Tip	Buton glisant / indicator și acțiune
	Buton glisant	Pornire automată (deplasați în această poziție pentru distrugere)
		Revers (deplasați în această poziție)
		Înainte (deplasați în această poziție)
	Indicatori de stare	Oprire (deplasați în această poziție)
		Indicator Gata de utilizare (capul distrugătorului trebuie să fie pe coș, iar butonul glisant în poziția de pornire automată)
		Indicator de supraîncălzire (lăsați distrugătorul de documente să se răcească)

Modele cu butoane de apăsare

Icoană	Tip	Buton glisant / indicator și acțiune
	Butoane de control	Buton de pornire și așteptare (apăsați o singură dată)
		Buton de revers manual (țineți apăsat)
		Buton de înaintare manual (țineți apăsat)
		Indicator de supraîncălzire (lăsați distrugătorul de documente să se răcească)
		Indicator de supraalimentare / Indicator de blocare (reducți numărul de coli / îndepărtați blocajul)

Capacitate de distrugere

POATE distruge următoarele:



- Coli capsate (capsele trebuie să fie la o distanță de max. 25 mm de colț).
- Capse 26/6 și 24/6 sau mai mici.
- Coli de hârtie mici alimentate central.



- Coli prinse cu agrafe de hârtie, agrafele trebuie să fie la o distanță de max. 25 mm de colț (modelul 300M: NUMAI prin fanta de alimentare manuală).
- Agrafe de hârtie mici și medii (grosimea max. a sârmei = 0,9 mm).
- Hârtie > 80/100 g/mp (NUMAI prin fanta de alimentare manuală)



Hârtie groasă sau carton
< 200 gsm



Hârtie lucioasă sau o coală
imprimată pe ambele părți



Coli multiple pliate
(coli A3 pliate în două)

NU POATE distruge următoarele:



Capse mari. Verificați ca
lungimea picioarelor capsei
să nu depășească 6 mm.



Agrafe de hârtie mari. Verificați
ca lungimea agrafei de hârtie
să nu depășească 32 mm.



Folii de plastic,
documente laminate,
dosare din plastic.



Agrafe „buldog”



Documente legate.



Card de credit



Etichete adezive



Reviste sau alte
documente legate cu mai
multe capse sau agrafe.



Nu utilizați aerosoli



Fără ulei, doar foi de ulei



CD-uri și DVD-uri.

Deșeurii de echipamente electrice și electronice (DEEE)

- La finalul duratei sale de viață utilă, produsul dumneavoastră este considerat a fi DEEE. Ca urmare, este important să rețineți că DEEE nu pot fi eliminate ca deșeurii municipale nesortate. Aparatul trebuie colectat separat pentru a putea fi demontat, în așa fel încât componentele și materialele lui să poată fi reciclate, reutilizate sau valorificate (ca combustibil pentru valorificarea energetică în producția de energie electrică).
- Autoritățile municipale au înființat puncte de colectare publice a DEEE, care sunt gratuite pentru dumneavoastră.
- Vă rugăm să returnați DEEE la centrul de colectare cel mai apropiat de casă sau birou.
- Dacă nu reușiți să găsiți un centru de colectare, comerciantul care v-a vândut produsul ar trebui să vă accepte DEEE.
- Dacă nu mai țineți legătura cu comerciantul, vă rugăm să contactați ACCO pentru a vă ajuta în această chestiune.
- Reciclarea DEEE este orientată spre protejarea mediului, protejarea sănătății umane, conservarea materiilor prime, îmbunătățirea dezvoltării durabile, și asigurarea unei mai bune aprovizionări cu produse în Uniunea Europeană. Toate acestea se vor realiza prin recuperarea materiilor prime secundare valoroase și reducerea volumului de deșeurii eliminate. Puteți contribui la realizarea acestor obiective returnând DEEE la un centru de colectare.
- Produsul dumneavoastră este marcat cu simbolul DEEE (pubelă cu roți barată cu două linii în formă de „X”). Acest simbol vă informează că DEEE nu poate fi eliminat ca deșeu municipal nesortat.

Garanție

- Funcționarea acestui aparat este garantată timp de doi ani de la data cumpărării, în condiții normale de utilizare. În perioada de garanție, la propria sa discreție, ACCO Brands Europe va repara sau va înlocui aparatul defect în mod gratuit. Defectele cauzate de utilizarea incorectă sau în scopuri necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.
- Va fi necesară dovada datei de cumpărare. Reparațiile sau modificările făcute de persoane neautorizate de ACCO Brands Europe vor anula garanția. Obiectivul nostru este de a ne asigura că produsele noastre funcționează conform specificațiilor prevăzute. Această garanție nu afectează drepturile legale deținute de consumatori în conformitate cu legislația națională aplicabilă care reglementează vânzarea de bunuri.
- Această garanție nu este valabilă în cazul clienților din Australia – vedeți garanția de la pagina 104.