

## Instruction Manual

**Momentum M515**  
**Momentum X420**



**start here**  
starten sie hier  
d marrez ici  
iniziare qui  
empieza aqu   
comece aqui  
begin hier  
start her

**start her**  
b rja h r  
aloita t st   
alusta siit  
s c seit  
prad ti  ia  
rozpoczni j tutaj  
pochinaj tut

**начинать зд сь**  
munda bastan yz  
za n te zde  
tu za nite  
kezd s itt  
 ncepe aici  
 ekiv ste ed   
buradan bařlayın



# Momentum M515

# Momentum X420

















## Specifications

Model	Momentum M515	Momentum X420
Cut level	P-5	P-4
Sheet Capacity	15 sheets (80 gsm)	20 sheets (80 gsm)
Duty Cycle	240 mins on / 60 mins off	240 mins on / 60 mins off
Bin Size	30 litres	30 litres
Volts / Hz	220-240V AC / 50Hz	220-240V AC / 50Hz
Amperage	2 A	2 A

- EN 4
- DE 8
- FR 12
- IT 16
- ES 20
- PT 24
- NL 28
- DA 32
- NO 36
- SV 40
- FI 44
- ET 48
- LV 52
- LT 56
- PL 60
- UK 64
- RU 68
- KK 72
- CS 76
- SK 80
- HU 84
- RO 88
- GR 92
- TR 96

 To register and activate the warranty go to [www.rexeleurope.com/register](http://www.rexeleurope.com/register)



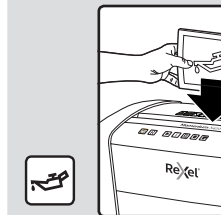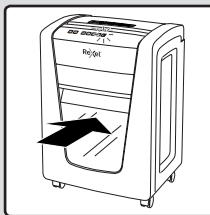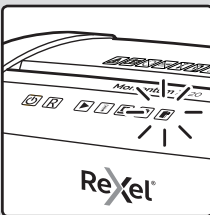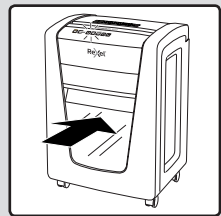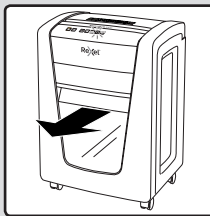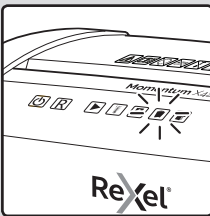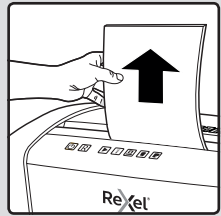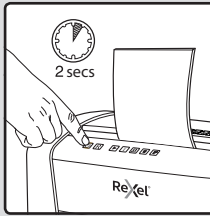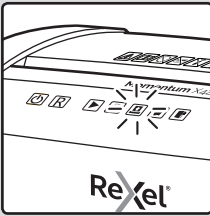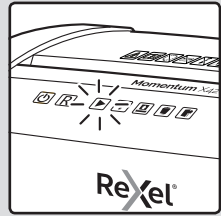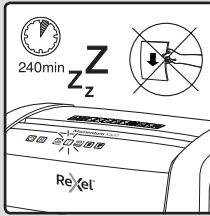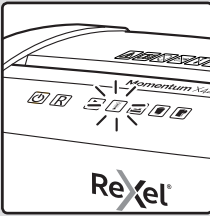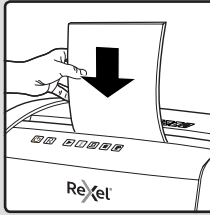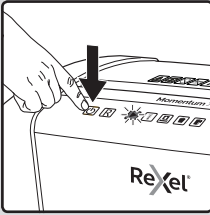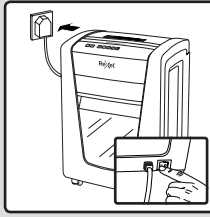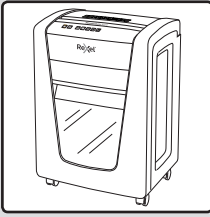



## Prezentare generala

- a Panou cu indicatoare
- b Coș detașabil
- c Fereastra de vizualizare a coșului
- d Simboluri de securitate
- e Fantă de alimentare cu hârtie
- f Întrerupător pornire/oprire
- g Roți

## Montarea roților

Acest distrugător de documente este prevăzut cu roți pentru a putea fi mutat cu ușurință.

1. Întoarceți distrugătorul cu susul în jos.
2. Așezați roțile în locașurile din colțurile aparatului.
3. Împingeți roțile în locașuri până când auziți un clic.
4. Readuceți distrugătorul în poziție normală.

## Vă rugăm să citiți și să păstrați aceste importante instrucțiuni de siguranță



Pentru un exemplar complet al instrucțiunilor de utilizare, sugestii utile și un ghid de depanare, vizitați [www.rexeleurope.com/support](http://www.rexeleurope.com/support)



Simbolul alăturat, aflat pe produs, indică faptul că deschiderea aparatului poate provoca rănirea gravă sau decesul. **A NU SE DESCHIDE.**



- Folosiți aparatul numai în scopurile preconizate.
- Aparatul trebuie conectat numai la o tensiune de alimentare corespunzătoare valorilor nominale indicate pe acesta.
- Aparatul trebuie conectat la o priză ușor accesibilă, aflată în apropierea lui.
- Nu utilizați un adaptor multiplu sau un prelungitor.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate cauza daune/vătămări și vă va anula garanția.
- Nu încercați să executați service-ul sau să reparați singur aparatul.
- Dacă reciclați, separați deșeurile de hârtie de fragmentele de carduri de credit.
- Nu folosiți acest aparat dacă cablul sau ștecărul sunt deteriorate.
- Mutați aparatul cu grijă, evitând eventualele suprafețe denivelate sau obiecte aflate pe podea.
- Citiți toate informațiile referitoare la siguranță și instrucțiunile. Producătorul nu este responsabil în cazurile de daune materiale sau răniri a persoanelor produse de manipularea incorectă sau neconformarea cu instrucțiunile de siguranță. În aceste cazuri, garanția va fi anulată.
- Dispozitivul este destinat utilizării în spații interioare. Nu utilizați niciodată dispozitivul în spații exterioare.
- Țineți dispozitivul departe de umezeală.
- Fiți întotdeauna vigilenți și aveți întotdeauna grijă la ceea ce faceți. Nu folosiți echipamente electrice dacă vă lipsesc concentrarea sau conștientizarea sau sunteți sub influența drogurilor, alcoolului sau a medicației. Chiar și un singur moment de neatenție poate conduce la accidente și răni grave atunci când folosiți echipamente electrice.
- Nu încercați să deschideți, modificați sau reparați dispozitivul. Nu lăsați produsul să cadă, înțepați, rupeți sau expuneți la presiuni înalte.
- Modificările aduse dispozitivului și modificările tehnice nu sunt permise.
- Verificați înainte de utilizare ca dispozitivul și cablul (iar dacă este aplicabil, adaptorul) să nu prezinte avarii. Dacă există avarii evidente, un miros puternic sau supraîncălzire excesivă a componentelor, deconectați imediat de la sursa electrică toate conexiunile și opriți utilizarea dispozitivului.
- Nu utilizați agenți de curățare sau lubrifiere aplicați prin pulverizare întrucât aceștia se pot aprinde instantaneu, prezentând pericol de incendiu.



### Avertisment:








Muchie ascuțită. Nu atingeți lamele de tăiere.






### Avertisment:

Piese în mișcare. Nu atingeți lamele de tăiere.

**Nu ignorați mecanismul de blocare de siguranță** (strict interzis și extrem de periculos, mai ales când aparatul este conectat la o sursă de alimentare).

Panou cu indicatoare	Pictogramă	Culoare	
Buton de pornire		Alb	Apăsăți și dați drumul acestui buton pentru a porni distrugătorul.
Buton de revers			Apăsăți și țineți apăsat acest buton pentru a îndepărta manual hârtia.
Indicator În funcțiune		Albastru	Iluminat în mod constant – când nu este în modul Economisire energie.
Indicator de răcire		Roșu	Iluminat când distrugătorul se răcește.
Indicator Revers automat		Roșu	Iluminat intermitent când motorul este în modul Revers
Indicator Coș plin		Roșu	Iluminat când coșul este plin.
Indicator Ușă deschisă		Roșu	Iluminat când ușa este deschisă.


## Punerea în funcțiune

- Scoateți distrugătorul de documente din ambalaj și introduceți în el coșul. Montați roțile și introduceți cablul de alimentare în partea din spate a aparatului.
- Conectați distrugătorul la rețeaua de alimentare corespunzătoare.  
Verificați ca întrerupătorul Pornire/Oprire să fie în poziția de pornire. Pictograma albastră În funcțiune  va fi iluminată intermitent la intervale de 3 secunde.
- Pentru a începe distrugerea documentelor, apăsați și dați drumul butonului . Pictograma iluminată intermitent  va deveni albastru continuu. Puteți acum începe distrugerea documentelor.
- Introduceți documentele care urmează să fie distruse în fanta de alimentare „e”.

Pe parcursul distrugerii documentelor, pictograma albastră În funcțiune va rămâne iluminată.

**Notă:** Verificați ca hârtia introdusă să fie aranjată într-un teanc perfect suprapus.

Dacă grosimea teancului se încadrează în cea permisă de capacitatea distrugătorului, motorul va porni și documentele vor fi distruse. Lamele de tăiere se vor opri după terminarea operațiunii de distrugere.

- Dacă grosimea teancului de hârtie este mai mare decât cea permisă de capacitatea distrugătorului, pictograma Revers automat  va fi iluminată intermitent în roșu și motorul va funcționa în modul Revers.
- În acest caz, scoateți câteva coli din teancul de hârtie și încercați din nou. Aparatul va porni automat și va permite distrugerea hârtiei.
- Dacă distrugătorul este lăsat în modul În funcțiune, fără a fi folosit, mai mult de 15 minute, acesta se va opri automat pentru a economisi curent electric.



**Avertisment:** NU folosiți în niciun caz obiecte de metal (foarfece, cuțite pentru scrisori etc.) pentru a încerca să deblocați hârtia.

## Simboluri de avertizare



Nu distruge CD-uri



Feriți bijuteriile pentru a nu fi prinse în aparat



Fără carduri de credit



Feriți cravatele și hainele largi pentru a nu fi prinse în aparat



Feriți părul lung pentru a nu fi prins în aparat



Nu umblați la fanta de alimentare



Acest aparat nu este destinat utilizării de către copii





Capacitate fantă de alimentare





Nu există aerosoli


## Cazuri rare de blocare

Dacă blocajul persistă, apăsați și țineți apăsat butonul  timp de 2 secunde, apoi apăsați și țineți apăsat butonul  timp de alte 2 secunde. Repetați până la deblocarea hârtiei. Trecerea alternativă rapidă de la funcția de revers la funcția de înainte poate cauza defectarea motorului.

## Funcția de revers

- Dacă doriți să schimbați direcția de distrugere în timpul operațiunii propriu-zise, folosiți funcția de revers  cu care este prevăzut aparatul.
- La apăsarea și ținerea apăsată a butonului de revers, lamele de tăiere își vor schimba direcția, permițând recuperarea documentului în curs de distrugere.
- Funcția de revers va fi activă numai atâta timp cât butonul  rămâne apăsat. Odată ce butonul de revers nu mai este apăsat, distrugătorul va trece în modul Gata de funcționare.

## Perioadă de funcționare

Distrugătorul de documente se poate supraîncălzi dacă este folosit continuu mai mult de 120 minute. În acest caz, pictograma de supraîncălzire  va fi iluminată în roșu.

Când aparatul este gata să fie folosit din nou, pictograma roșie de supraîncălzire se va stinge. Aceasta va dura circa 60 minute.

Pentru a relua distrugerea documentelor, apăsați butonul de pornire și introduceți hârtie în fanta de alimentare.

## Funcționare silențioasă

Acest distrugător de documente încorporează o tehnologie de funcționare silențioasă.

Ea vă permite să distrugeți documente fără a-i deranja pe cei din jur.

## Capacitate de distrugere pentru Momentum M515/X420

### POATE distruge următoarele:



- **M515: 15 coli**  
**X420: 20 coli**
- Coli capsate (capsule trebuie să fie la o distanță de max. 25 mm de colț)
- Capsule 26/6 și 24/6 sau mai mici
- Coli de hârtie mici



- **M515: 15 coli**  
**X420: 20 coli**
- Coli prinse cu agrafe de hârtie (agrafele trebuie să fie la o distanță de max. 25 mm de colț)
- Agrafe de hârtie mici și medii (grosimea max. a sârmei = 0,9 mm)
- Hârtie > 80/100 gsm



Hârtie groasă sau carton  
< 200 gsm



Hârtie lucioasă sau o coală  
imprimată pe ambele părți



Coli multiple pliate  
(coli A3 pliate în două)

### NU POATE distruge următoarele:



Capsule mari. Verificați ca  
lungimea picioarelor capsulei  
să nu depășească 6 mm.



Agrafe de hârtie mari. Verificați  
ca lungimea agrafei de hârtie  
să nu depășească 32 mm.



Folii de plastic,  
documente laminate,  
dosare din plastic.



Agrafe „buldog”



Documente legate.



Card de credit



Etichete adezive



Reviste sau alte  
documente legate cu mai  
multe capsule sau agrafe.



Nu utilizați aerosoli



Nu utilizați ulei îmbuteliat



CD-uri și DVD-uri.

### Coș plin

Distrugătorul de documente nu va funcționa cu coșul plin. În acest caz, simbolul „Coș plin” va fi iluminat intermitent în roșu.

Va trebui să goliți coșul.

Trageți coșul pentru a-l goli.

Reintroduceți coșul gol în aparat, și apăsați butonul Pornire pentru a relua distrugerea documentelor.



#### ATENȚIE

Coșul distrugătorului trebuie să fie corect introdus pentru ca aparatul să funcționeze.

- Goliți coșul distrugătorului de documente când este plin, altfel performanța acestuia va fi afectată negativ. Folosirea distrugătorului cu coșul plin poate duce la blocarea hârtiei în lamele de tăiere, ceea ce va face ca aparatul să funcționeze mai zgomotos.
- Nu tasați materialul distrus în coș cu piciorul.

### Ușă deschisă

Ca măsură de precauție, dacă ușa este deschisă pe parcursul distrugerii documentelor, distrugătorul se va opri instantaneu, și pictograma Ușă deschisă de pe panoul de indicatoare va fi iluminată intermitent în roșu.

Pentru a relua distrugerea documentelor, închideți ușa și apăsați butonul



#### ATENȚIE

- Ușa distrugătorului trebuie să fie corect închisă pentru ca aparatul să funcționeze.

### Roți

Acest distrugător de documente este prevăzut cu roți pentru a facilita mutarea sa.



#### ATENȚIE

- Nu uitați să blocați roțile distrugătorului de documente după mutarea acestuia.

## Remedierea problemelor

Dacă distrugătorul de documente nu pornește, vă rugăm să verificați următoarele:

1. Este aparatul corect conectat?
2. Este întrerupătorul în poziția **R**?
3. Este aparatul blocat cu hârtie?
4. Este motorul supraîncălzit?
5. Este coșul distrugătorului corect introdus?
6. Este ușa distrugătorului închisă?

## Deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE)

La finalul duratei sale de viață utilă, produsul dumneavoastră este considerat a fi DEEE. Ca urmare, este important să rețineți că DEEE nu pot fi eliminate ca deșeuri municipale nesortate. Aparatul trebuie colectat separat pentru a putea fi demontat, în așa fel încât componentele și materialele lui să poată fi reciclate, reutilizate sau valorificate (ca combustibil pentru valorificarea energetică în producția de energie electrică).

Autoritățile municipale au înființat puncte de colectare publice a DEEE, care sunt gratuite pentru dumneavoastră.

Vă rugăm să returnați DEEE la centrul de colectare cel mai apropiat de casă sau birou.

Dacă nu reușiți să găsiți un centru de colectare, comerciantul care v-a vândut produsul ar trebui să vă accepte DEEE.

Dacă nu mai țineți legătura cu comerciantul, vă rugăm să contactați ACCO pentru a vă ajuta în această chestiune.

Reciclarea DEEE este orientată spre protejarea mediului, protejarea sănătății umane, conservarea materiilor prime, îmbunătățirea dezvoltării durabile, și asigurarea unei mai bune aprovizionări cu produse în Uniunea Europeană. Toate acestea se vor realiza prin recuperarea materiilor prime secundare valoroase și reducerea volumului de deșeuri eliminate. Puteți contribui la realizarea acestor obiective returnând DEEE la un centru de colectare.

Produsul dumneavoastră este marcat cu simbolul DEEE (pubelă cu roți barată cu două linii în formă de „X”). Acest simbol vă informează că DEEE nu poate fi eliminat ca deșeu municipal nesortat.

## Garanție

Funcționarea acestui aparat este garantată timp de doi ani de la data cumpărării, în condiții normale de utilizare. În perioada de garanție, la propria sa discreție, ACCO Brands Europe va repara sau va înlocui aparatul defect în mod gratuit. Defectele cauzate de utilizarea incorectă sau în scopuri necorespunzătoare nu sunt acoperite de garanție.

Va fi necesară dovada datei de cumpărare. Reparațiile sau modificările făcute de persoane neautorizate de ACCO Brands Europe vor anula garanția. Obiectivul nostru este de a ne asigura că produsele noastre funcționează conform specificațiilor prevăzute. Această garanție nu afectează drepturile legale deținute de consumatori în conformitate cu legislația națională aplicabilă care reglementează vânzarea de bunuri.

## Accesorii

Utilizați numai accesorii Rexel.

Coli impregnate cu ulei (20) - 2101949

Coli impregnate cu ulei (12) - 2101948