


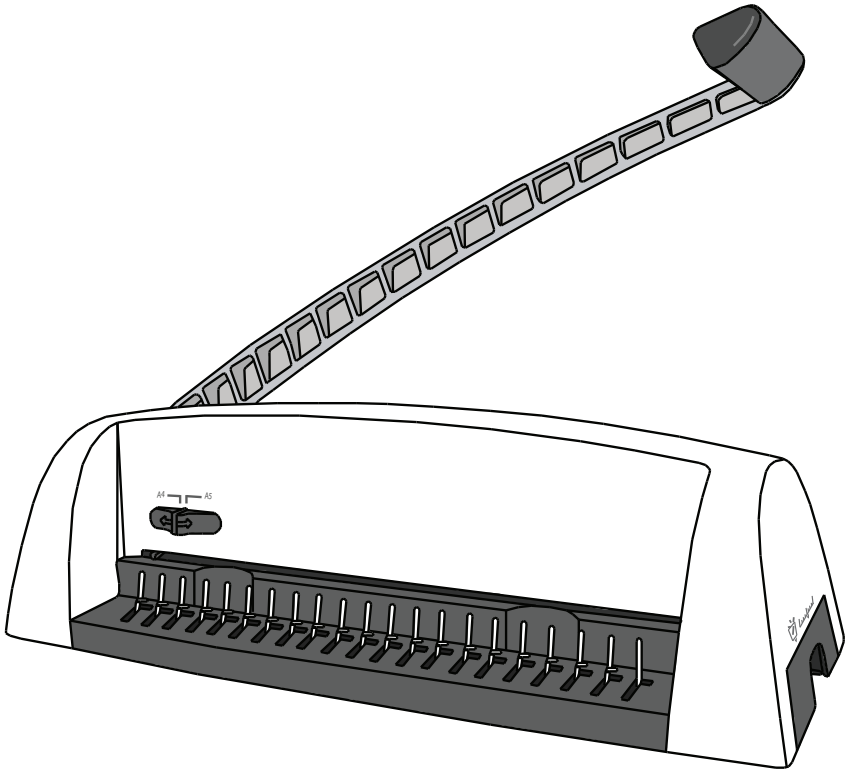

Personal Comb Binder

# Starlet 2+ 120™



## LOCALIZAREA COMENZILOR

1. Manetă perforator	5. Casetă reziduuri
2. Selector ghidaj lateral	6. Fantă grosime document
3. Ghidaj lateral	7. Manetă inel
4. Intrare hârtie	

## SPECIFICAȚII

### Capacitate de perforare

Foi de hârtie	
- 70-80g / 20lb	12 foi
Coperți transparente	
- 100-200 de microni / 4-8 mil	2 foi
- 200+ microni / 8+ mil	1 foaie
Alte coperți standard	
- 160-270g / 40-60 lb	2 foi
- 270+g / 60+ lb	1 foaie

### Capacitate de îndosariere

Dimensiunea maximă a inelului	Inel 16mm
Document max. (80g / 20lb)	120 foi

### Date tehnice

Dimensiuni hârtie	A4
Zone de perforare	21 (A4)
Distanță orificii	14,28mm / 9/16"
Ghidaj lateral ajustabil	A4 sau A5
Capacitatea casetei cu reziduuri	1000 foi
Greutate netă	3,3kg / 7.3lb
Dimensiuni (HxWxD)	135(390) x 480 x 195mm 5.5"(15.5") x 19" x 8"


## INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA



**ATENȚIE** - Vă rugăm să citiți înainte de utilizare și a se păstra pentru consultări ulterioare.

În momentul perforării:


- asigurați-vă întotdeauna că aparatul este plasat pe o suprafață stabilă
- testați mai întâi pe câteva foi de încercare și apoi configurați aparatul înainte de a perfora documentele finale
- îndepărtați capsele și alte articole metalice înainte de perforare
- nu depășiți limitele de performanță ale aparatului
- perforați mai întâi coperțile față și spate
- perforați foile în stive mici, pentru a nu supraîncărca aparatul sau utilizatorul
- ridicați maneta perforatorului pentru a deschide caseta cu reziduuri, în momentul în care maneta este coborâtă caseta este blocată

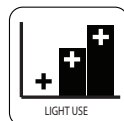


## DIAMETRU INEL & DIMENSIUNI DOCUMENT

	6mm 1/4"	8mm 5/16"	10mm 3/8"	12mm 1/2"	16mm 5/8"
	2-20 foi	21-40 foi	41-55 foi	56-90 foi	91-120 foi


## CONFIGURARE

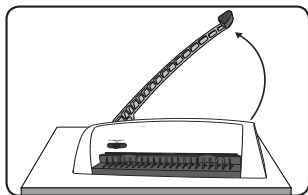

1. Asigurați-vă că aparatul este plasat pe o suprafață stabilă. Ridicați maneta perforatorului în poziția sa verticală.

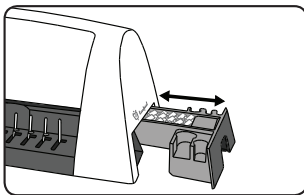


2. Ridicați maneta perforatorului. Verificați dacă caseta de reziduu este goală și introdusă corect.

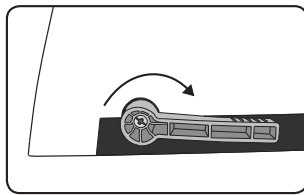


3. Asigurați-vă că mecanismul de deschidere a inelului este închis.


## ÎNAINTE DE ÎNDOSIERE

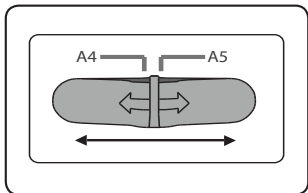

1. Selectați dimensiunea hârtiei A4 sau A5 și efectuați câteva încercări de test pe niște foi. Selectați diametrul corect al inelului care să corespundă documentului (a se vedea tabelul).

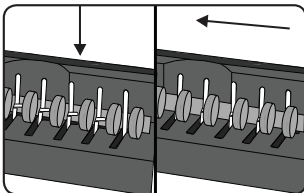


2. Amplasați inelul de îndosierie în mecanismul de deschidere și acționați complet placa de deschidere prin glisarea inelului către stânga.

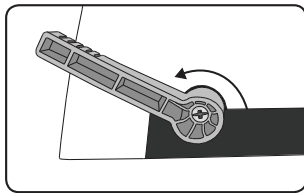


3. Deschideți inelul de îndosierie prin acționarea manetei inelului. Aveți grijă să nu deschideți inelul prea mult.


## PAȘI PENTRU A ÎNDOSARIA

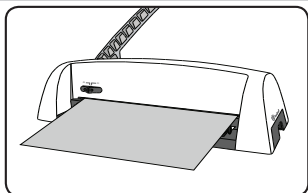

1. Introduceți foile complet în canalul de perforare. Aliniați foile către ghidajul lateral.

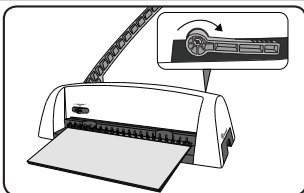

2. În momentul în care toate foile sunt introduse pe inel, închideți maneta inelului.

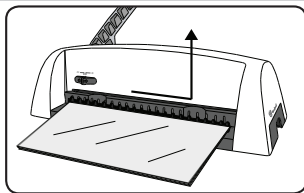

3. Pentru a scoate documentul, glisați inelul spre dreapta și ridicați documentul.

## DEPANARE

Problemă	Cauza posibilă	Soluție
Găurile perforate nu sunt în poziție centrală	Ghidajul lateral nu este fixat	Reglați ghidajul lateral până când găurile sunt în poziție corectă
Aparatul nu perforază	Blocaj	Verificați dacă caseta de reziduu este goală. Verificați dacă orificiul de intrare a hârtiei nu este blocat
Găurile perforate nu sunt paralele cu marginea	Reziduuri blocate sub matricele perforatoare	Luăți carton tare și introduceți-l în orificiul de intrare a hârtiei. Mișcați cartonul în lateral pentru a împinge resturile perforate în caseta colectoare
Găuri parțiale	Foile nu sunt aliniate corect față de modelul de perforare	Ajustați ghidajul lateral și faceți câteva încercări pe niște foi până ce acestea sunt corecte
Marginile găurilor deteriorate	Este posibil ca aparatul să fie supraîncărcat	Perforați coperti de plastic cu foi de hârtie. Reduceți numărul de foi perforate
Reziduurile ies din casetă	Caseta de reziduu nu este introdusă corect sau s-a activat "caracteristica umplere"	Verificați dacă caseta este goală și "caracteristica umplere" este închisă
Fanta pentru verificarea grosimii documentului nu poate fi accesată	Fanta de grosime face parte din caseta de reziduu	Verificați dacă maneta perforatoare este ridicată complet și apoi scoateți caseta de reziduu & fanta de grosime